



UR2-P / UR2-R

Ed. 2.26

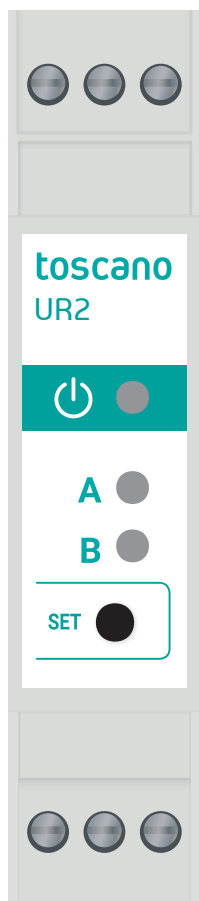


FRANÇAIS (FR) Guide d'utilisation

Radiocommande modulaire à 2 canaux

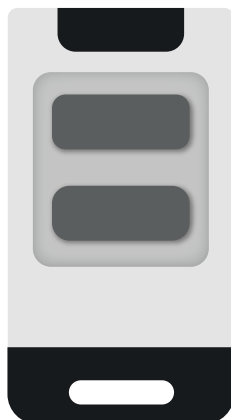

1. SIGNALISATION ET CONTRÔLE

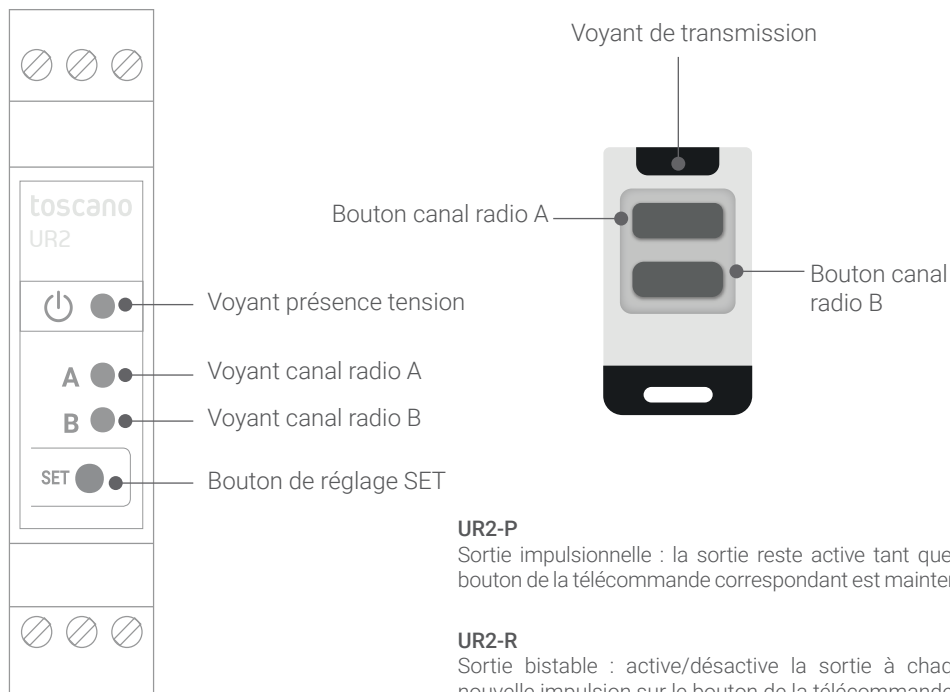


UR2-P

Sortie impulsionnelle : la sortie reste active tant que le bouton de la télécommande correspondant est maintenu.

UR2-R

Sortie bistable : active/désactive la sortie à chaque nouvelle impulsion sur le bouton de la télécommande.

2. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

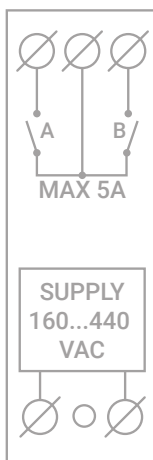

3. MISE EN SERVICE


Appairage de la télécommande

Appuyer et relâcher le bouton SET du module.




Veillez à effacer les télécommandes mémorisées avant d'en enregistrer une nouvelle.

1

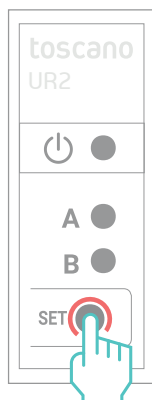


Appuyez sur le bouton de votre choix (A ou B).

2



Appuyez brièvement sur le bouton SET du module.

3




Appuyez sur le bouton de votre choix (A ou B).

4



Réinitialisation de la télécommande

Appuyez sans relâcher sur la touche SET pendant au moins 4 secondes.

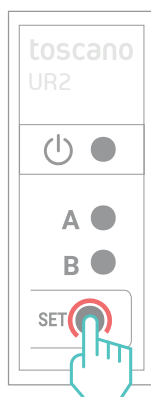

4 SECONDES

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Récepteur (module)

Tension d'alimentation	160...440 V AC - 50/60 Hz
Voyants de signalisation (LED)	Présence tension, Canal radio A ou B activé
Puissance consommée	2 VA
Fréquence de fonctionnement	433,92 MHz
Sensibilité récepteur	-108 dBm
Température de travail	-10°...+60° C
Sorties à relais	5 A / 250 V AC max.
Section max. aux bornes	2,5 mm ²
Poids / IP	58 g / IP20
Dimensions (HxLxP)	90x64x18 mm

Émetteur (télécommande)

Tension d'alimentation	Pile 12 V DC
Fréquence de fonctionnement	433,92 MHz
Puissance de transmission	10 mW
Codage de sécurité	Rolling CODE
Portée maximum	50 mètres
Température de travail	-10°...+60° C
Dimensions (HxLxP)	68x36x13 mm

