


UR2-P / UR2-R

Ed. 2.26


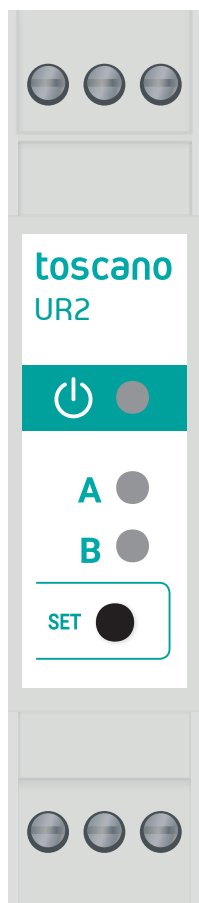


ESPAÑOL (ES) Manual de usuario

Equipo de control vía radio



1. SEÑALIZACIÓN Y CONTROL

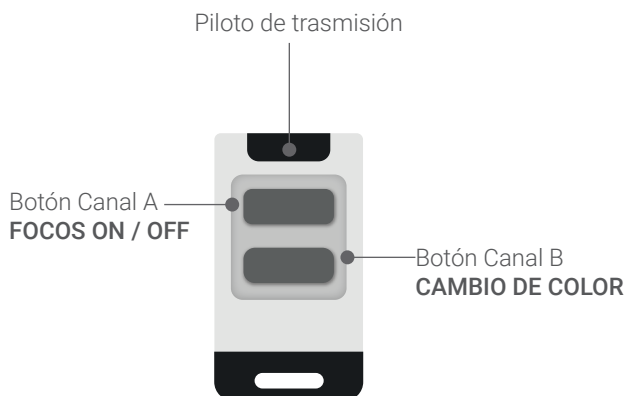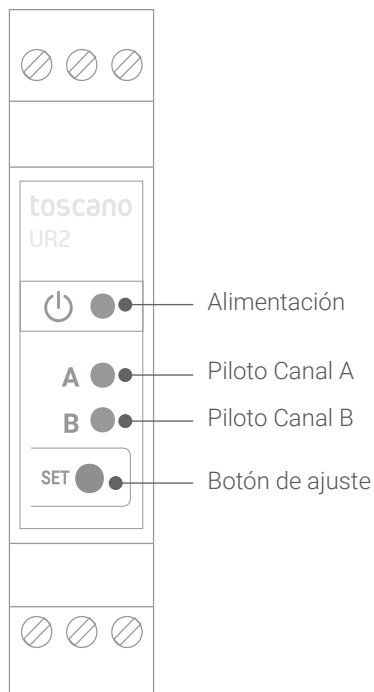

UR2-P

Salida de pulso: la salida estará activa mientras se esté pulsando el botón del remoto de esta.

UR2-R


Salida retenida: activa/desactiva la salida pulsada con un único pulso de botón del remoto.

2. CONEXIONADO

Conectar la alimentación del transformador para los focos en serie con el contacto "A".

El contacto "B" se cerrará momentáneamente.

Cada vez que cambie el color de los focos

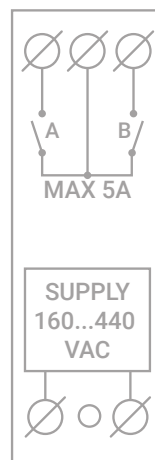

3. FUNCIONES


Memorizar un nuevo mando

Pulsar brevemente el botón SET del módulo.




Para memorizar un nuevo mando, primero hay que borrar los mandos memorizados.

1

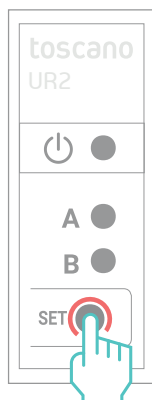


Pulsar brevemente cualquier botón del mando.

2



Pulsar brevemente el botón SET del módulo.

3




Pulsar brevemente cualquier botón del mando.

4



Borrar todos los mandos memorizados

Mantener pulsado el botón SET durante 4 segundos.

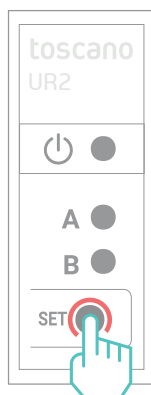

4 SEG.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Receptor

Alimentación	160...440 VAC - 50/60 Hz
Pilotos (LED)	Alimentación, Canal A activado, Canal B activado
Consumo	2 VA
Frecuencia de recepción	433,92 MHz
Sensibilidad receptor	-108 dBm
Temperatura de trabajo	-10°...+60° C
Salidas de relé	5 A / 250 VAC max.
Sección máxima de bornas	2,5 mm ²
Peso / IP	58 g / IP20
Dimensiones (AxBxC)	90x64x18

Mando

Alimentación	Pila 12 VDC
Frecuencia de transmisión	433,92 MHz
Potencia de transmisión	10 mW
Codificación de seguridad	Rolling CODE
Temperatura de trabajo	-10°...+60° C
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 90 x 64

