

V1B-E

Guide rapide

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

1

Placer les sélecteurs sur "0" avant de mettre l'appareil sous tension.

2


Tension 230 V I : OFF
Tension 230/400 V III : ON ou OFF

Sélection de tension


VOLTAGE 230V
VOLTAGE 400V

Utiliser le pont sur bornes pour choisir la tension d'alimentation requise.


3 Raccordement réseau

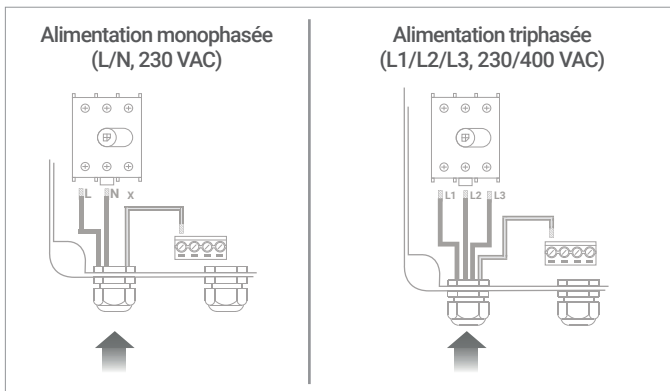

4 Raccordement moteur

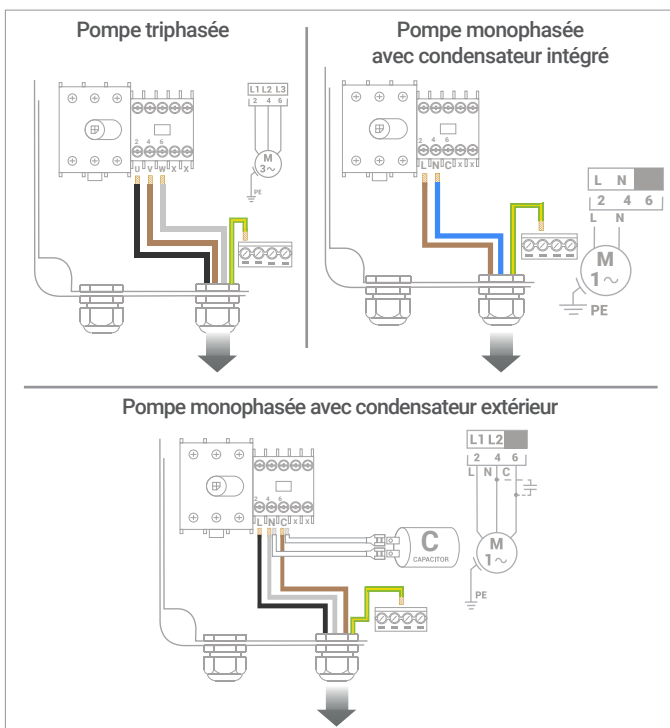

RACCORDEMENTS DE COMMANDE

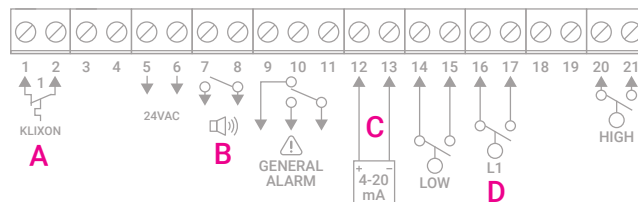

- A. Sonde de température moteur
B. Reports d'alarmes
C. Capteur de niveau analogique 4-20 mA
D. Interrupteurs/Régulateurs à flotteur

UTILISATION DE L'APPAREIL

Mode manuel

Marche forcée de la pompe pendant 15 secondes (tempo fixe)

Mode "0"

Arrêt de la pompe

Mode automatique

Fonctionnement automatique de la pompe

RÉGLAGES DE PROTECTION THERMIQUE

• Réglage manuel Imax 1

Rotation + sélection

1 impulsion

Rotation + modification

Appuyer sans relâcher

Relâcher lorsque la valeur s'affiche

⚠ Après 15 s sans toucher le bouton, l'appareil revient à l'écran principal.

MISE EN SOURDINE DU BUZZER

Déclenchement d'une alarme quelconque

1 impulsion

Mise en sourdine du buzzer

AFFICHAGE DES DONNÉES DE FONCTIONNEMENT


Rotation + sélection

1 impulsion

1 impulsion

Pompe 1

Heures de marche: 000000
Nombre de démarrages: 0000
Nombre d'alarmes: 000
Intensité dernière alarme: 12.4
Version logiciel: 000.00

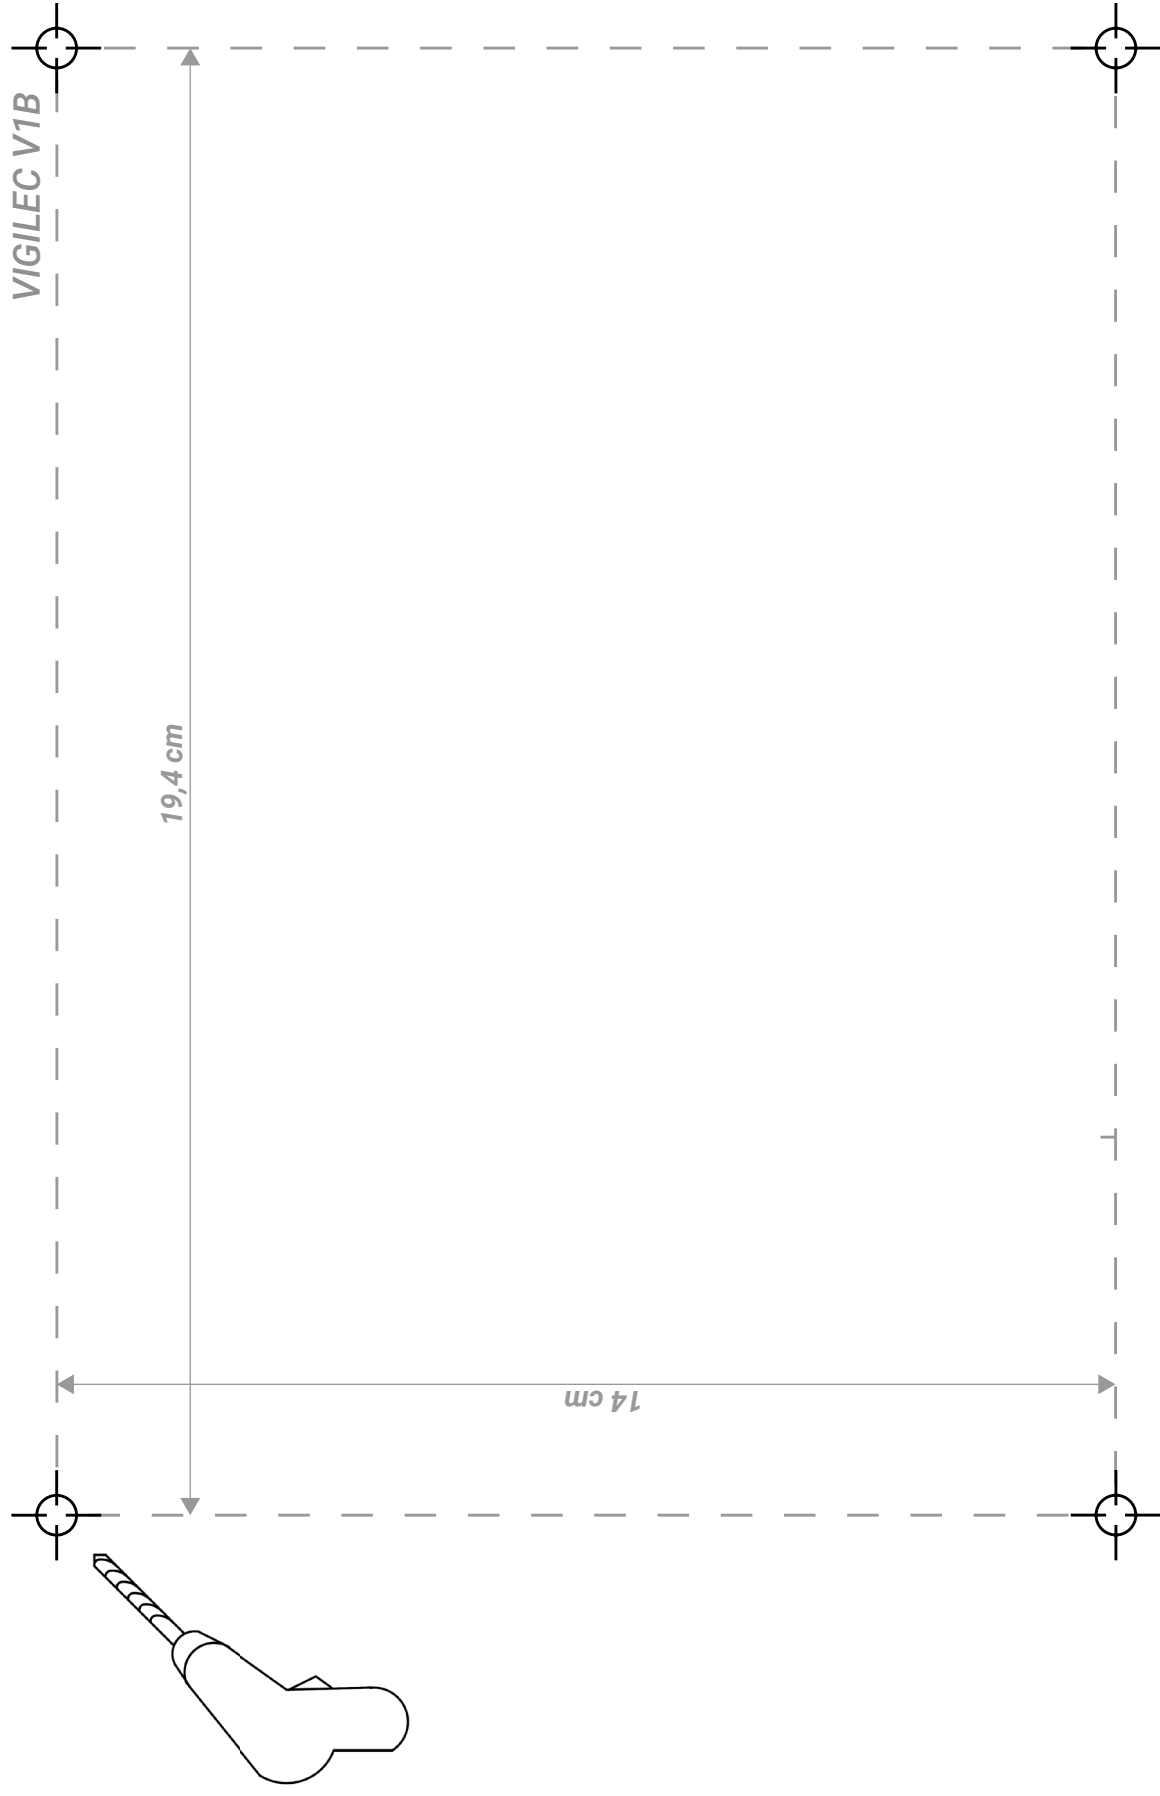

toscano

Toscano Línea Electrónica, S.L.
Pl. La Isla c/Río Viejo, 50 - 411700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

Cod. 50023902. Ed. 3.26