


SIN CORTE DE NEUTRO
NO NEUTRAL SEPARATED
SANS COUPURE DU NEUTRE

Control backup con protección de sobretensión
Backup control with overvoltage protection
Commande backup avec protection contre le surtension

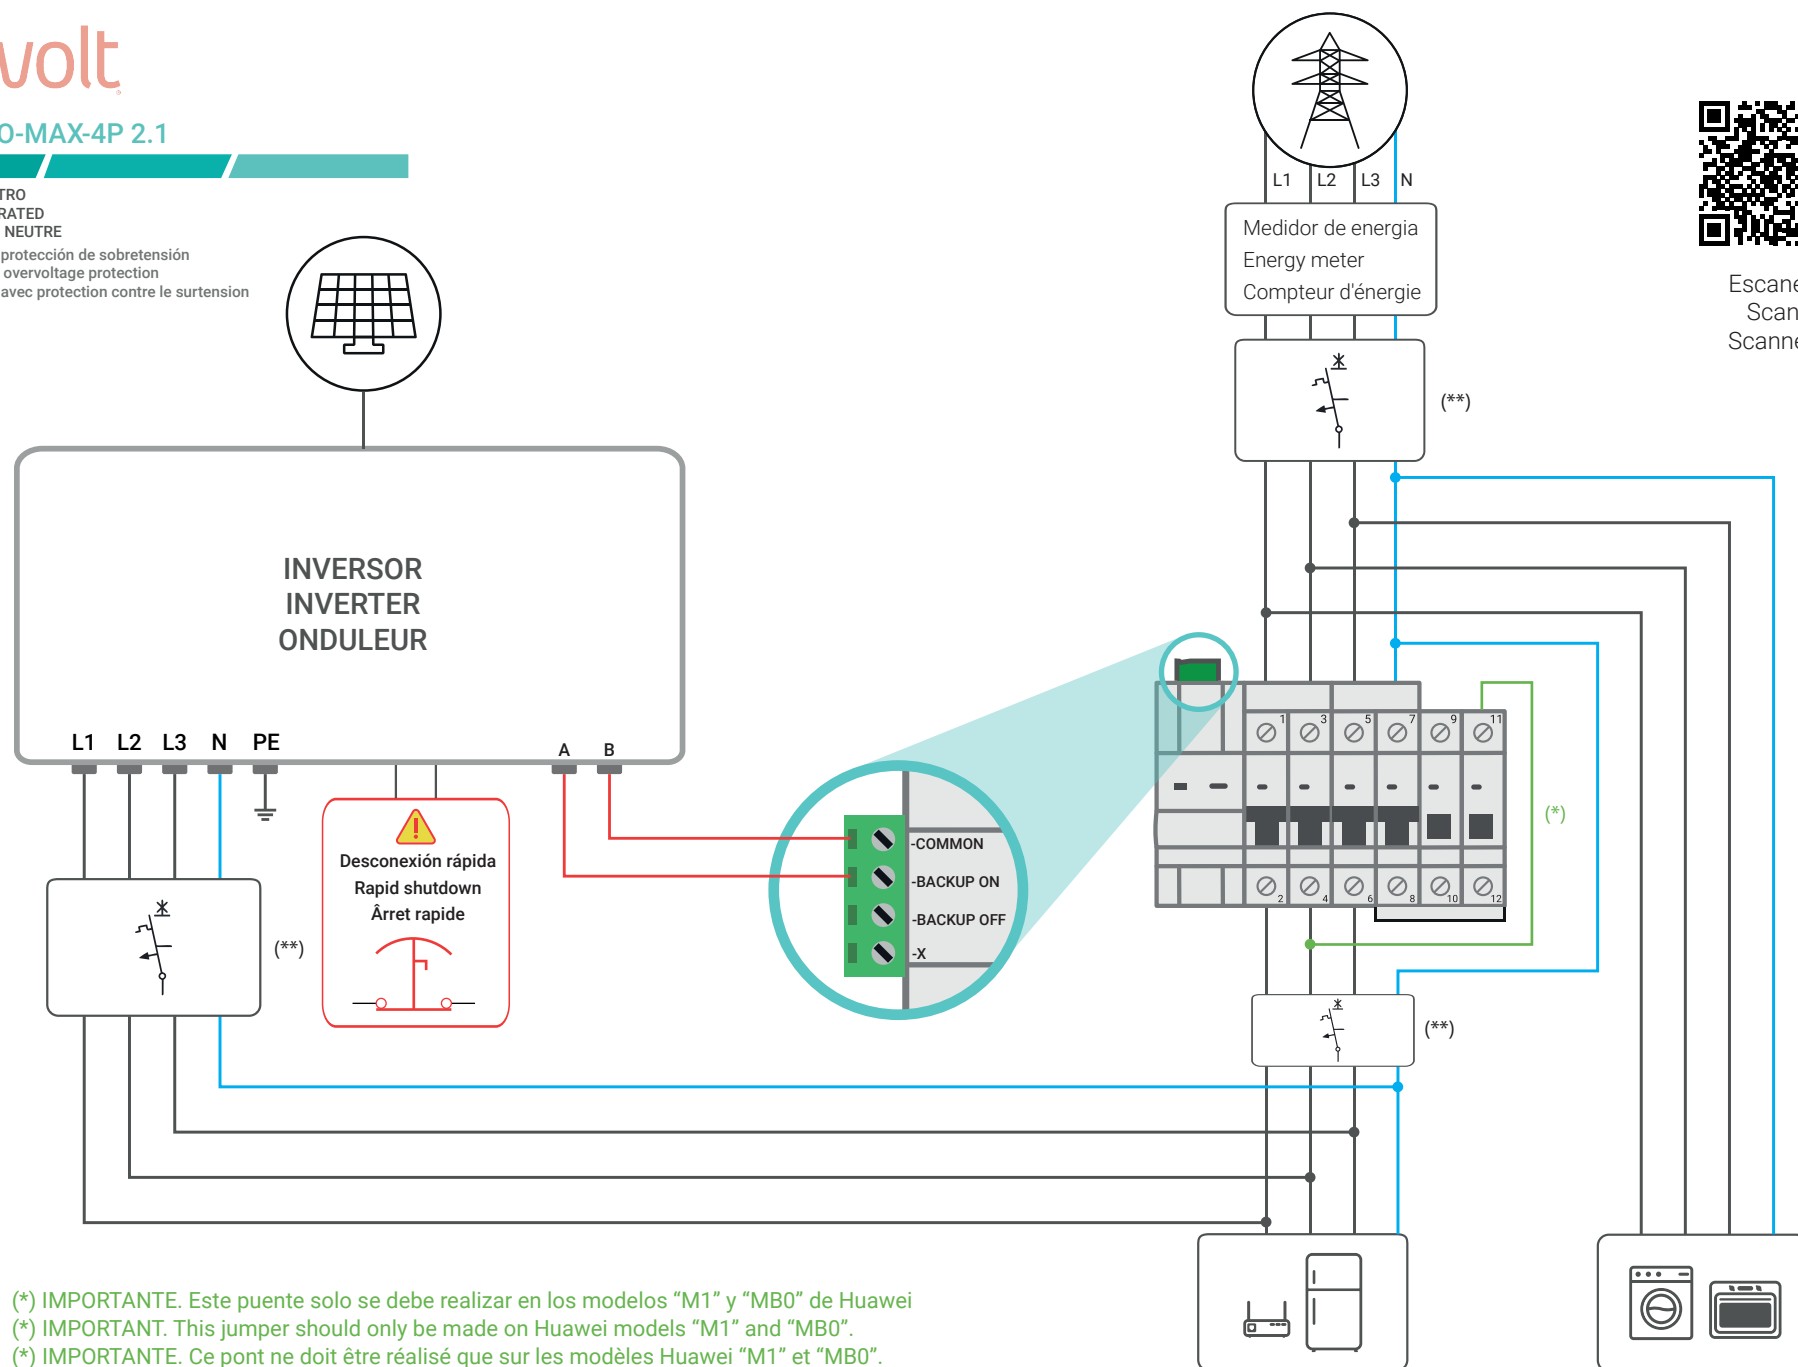

Escanea
Scan
Scannez

(*) **IMPORTANT.** Este puente solo se debe realizar en los modelos "M1" y "MB0" de Huawei
(*) **IMPORTANT.** This jumper should only be made on Huawei models "M1" and "MB0".
(*) **IMPORTANT.** Ce pont ne doit être réalisé que sur les modèles Huawei "M1" et "MB0".

(**) **Protecciones según normativa local**
(**) **Protection device according to local regulations**
(**) **Protections conformes à la réglementation locale**

Cargas críticas
Critical loads
Charges critiques

Cargas no esenciales
Non-essential loads
Charges non essentielles

Terminales Backup del inversor Backup inverter terminals Terminaux backup de l'onduleur		
INVERSOR INVERTER ONDULEUR	A	B
HUAWEI SUN2000-(3KTL...12KTL)-M1 SUN2000-(12K...25K)-MC0	16	8
KOSTAL PLENTICORE G3 (Necesita resistencia de 6,8 kΩ) (Requires a 6.8 kΩ resistor) (Nécessite une résistance de 6,8 kΩ)	GND	In1