

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE








ABATIBLE TEXTIL MANUAL

1	x1	
2	x1	
3	X4	
4	X1	
5	X1	
6	X1	
7	X2	
8	X1	 T. Doble x2
9	X1	 T. Doble x2
10	X4	 M 10 x 25 T. Doble x10

11	X8		M 8
12	X4		M 10
13			T. Doble

Video explicativo del
montaje paso a paso




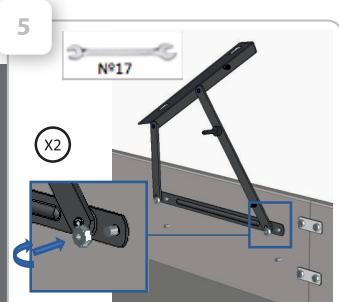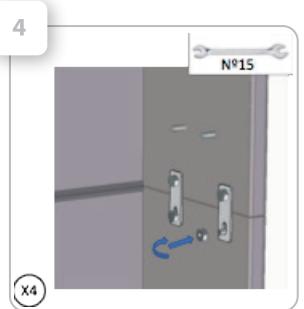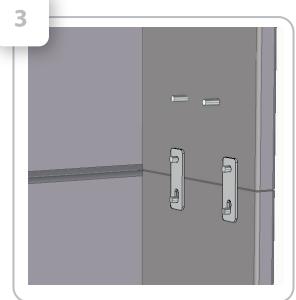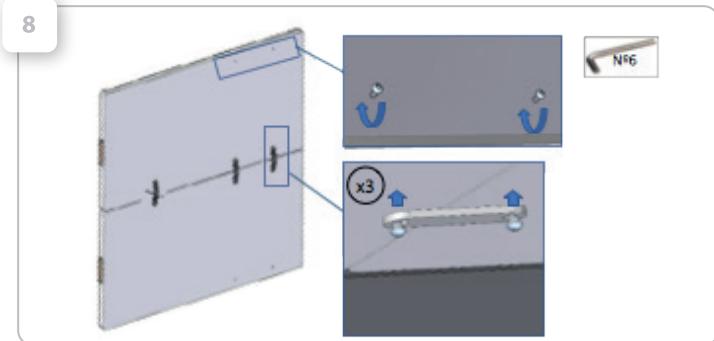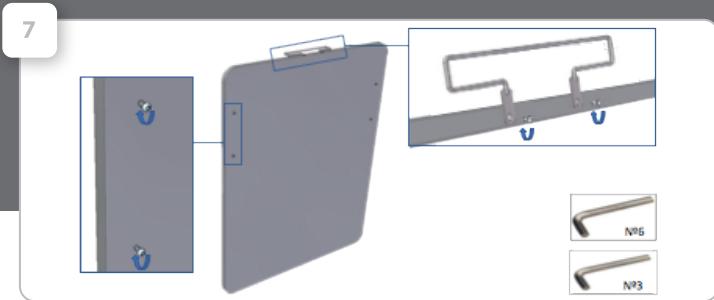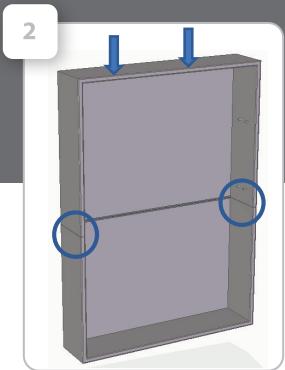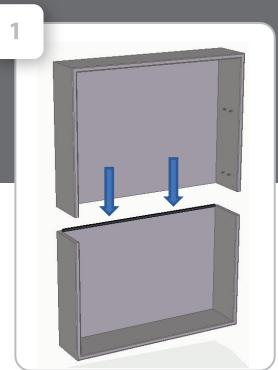


INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

ABATIBLE TEXTIL APERTURA ELÉCTRICA

12.1

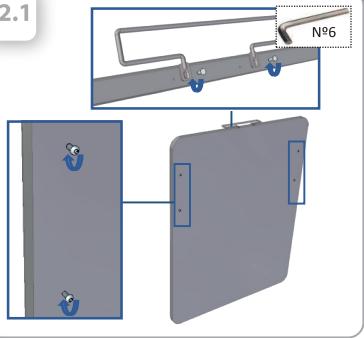

12.2

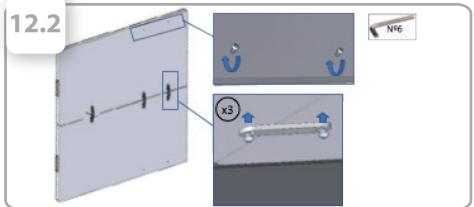

13














Video explicativo del montaje paso a paso

1	x1		
2	x1		
3	x4		
4	X1		
5	X1		
6	X1		
7	X2		
8	X1		T. Doble x2
9	X1		T. Doble x2
10	X4		M 10 x 25 T. Doble x10

11	X8		M 8
12	X4		M 10
13	X3*		T. Doble
14	x1		
15	X1		
16	X2		
17	X4		
18	X1		
19	X1		
20	X1		
21	X1		
22	X1		
23	X2		
24	X1		
25	X7		



BT-84c

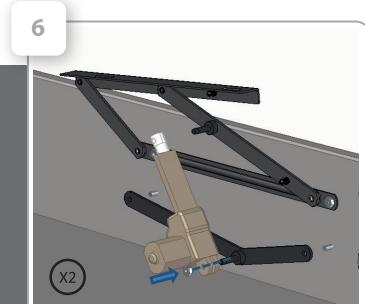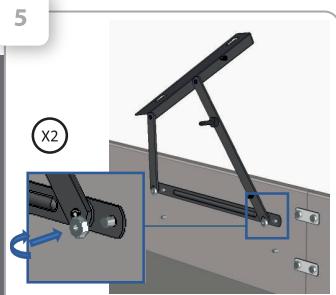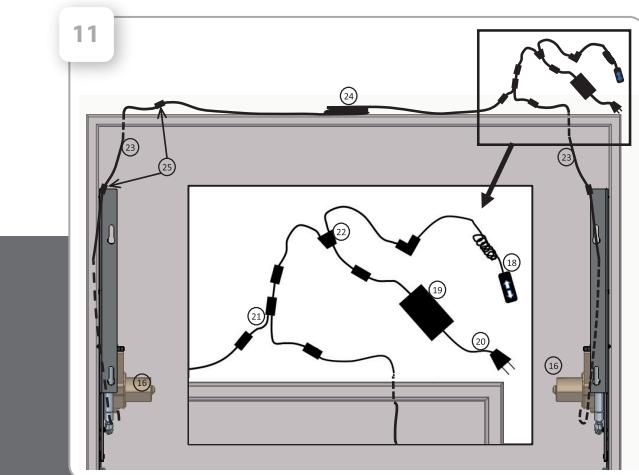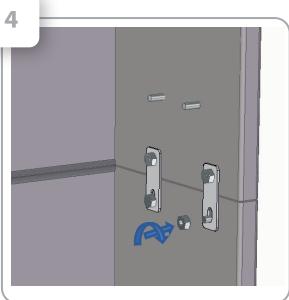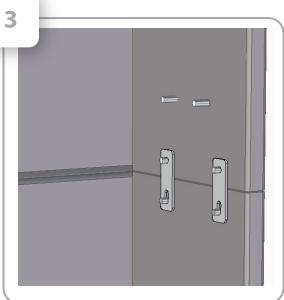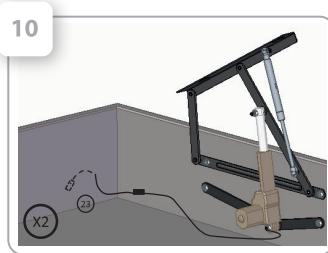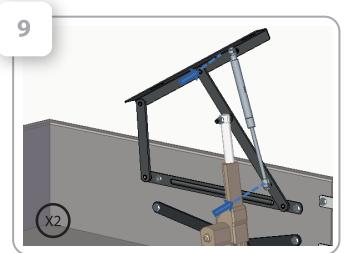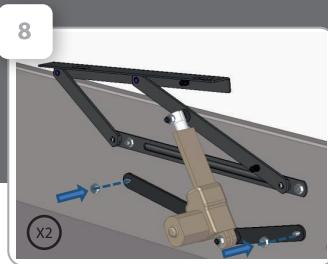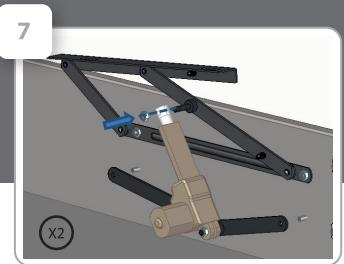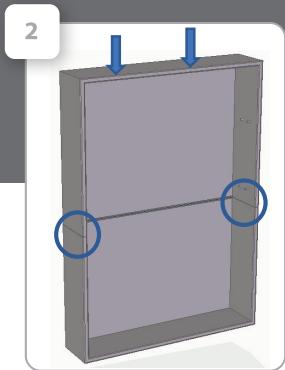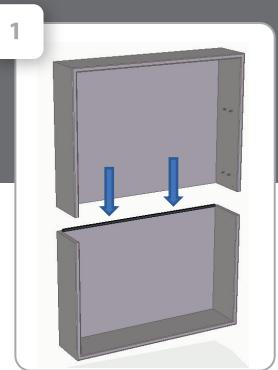



Sincronizado del mando:
Pulsar los botones subir y bajar simultáneamente durante 3 segundos mientras el receptor emite pitidos intermitentes.

- * El mando debe tener batería para sincronizar el abatible
- * En caso de fallo de sincronizado desconectar de la corriente durante 1 minuto y repetir proceso. El sincronizado solo es posible mientras el receptor emite pitidos intermitentes.


Estado de la batería

Batería baja:
Led rojo intermitente rápido


Cargando:
Led rojo intermitente lento

Carga completa:
Led rojo fijo

13.1

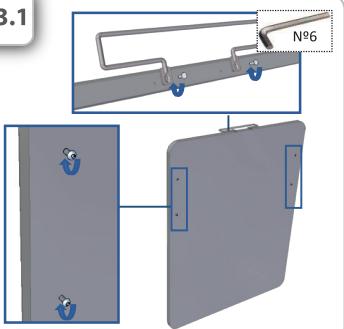

13.2

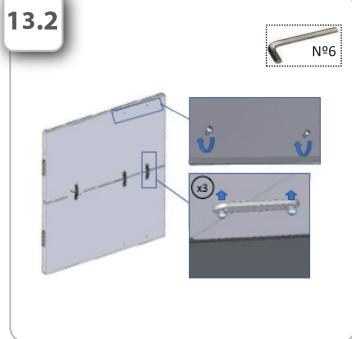

14



INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

ABATIBLE TAPIZADO APERTURA ELÉCTRICA

11	X8	M 8
12	X4	M 10
13	X3*	T. Doble
14	X1	
15	X1	
16	X2	
17	X4	
18	X1	
19	X1	
20	X1	
21	X1	
22	X1	
23	X2	
24	X1	
25	X7	
26	X1	
27	X1	




1




*Cargar el mando antes de comenzar el montaje del abatible

* Realizar una primera carga del mando al 100%


2

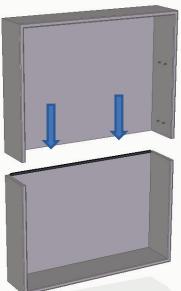


3

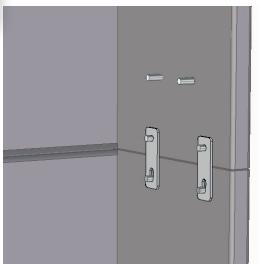


4

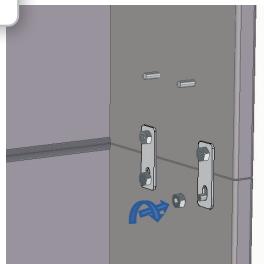


7

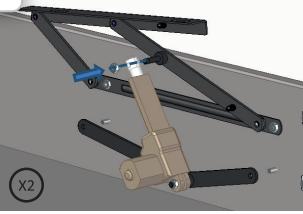


8

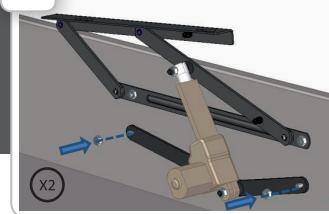


5

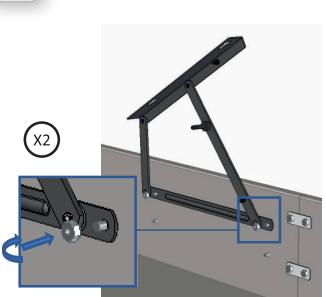


6

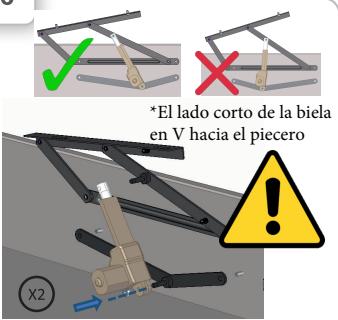

9

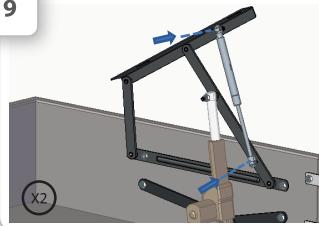

10

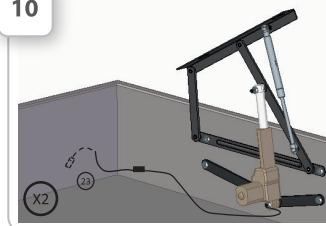

11


*Las conexiones deben ir detrás del abatible salvo que el cliente solicite lo contrario



*Conectar el receptor RF solo por el conector DIN5, NO por el punto-rayo



17

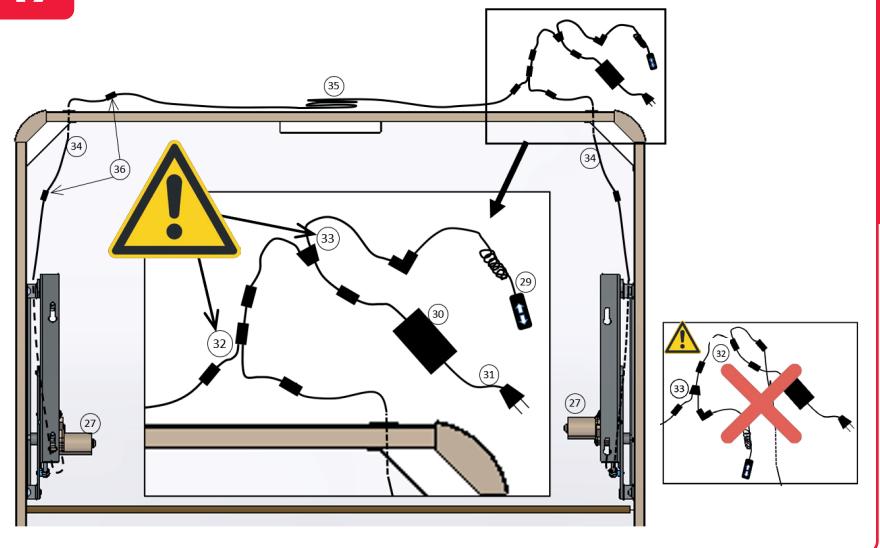

18



19



20



Video explicativo del montaje paso a paso

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

















ABATIBLE DE MADERA APERTURA ELÉCTRICA




1	x1		
2	X1		
3	X1		
4	X1		
5	X4		
6	X4		
7	X4		
8	X8		Ø 35
9	X8		M 8 x 55
10	X16		M 10 x 40
11	X8		
12	X2		
13	X2		
14	X1		T. Doble x2
15	X1		T. Doble x2
16	X20		T. Doble x2
17	X20		M 3 x 25
18	x12		M 4 x 35
19	X8		M 10 x 16
20	x4		M 10 x 25 T. Doble x10
21	X1		
22	X1		
23	X1		
24	X1		
25	X1		
26	X1		
27	X2		
28	X4		
29	X1		
30	X1		
31	X1		
32	X1		
33	X1		
34	X2		
35	X1		
36	x7		
37	x3*		T. Doble



pikolin

BT-83c

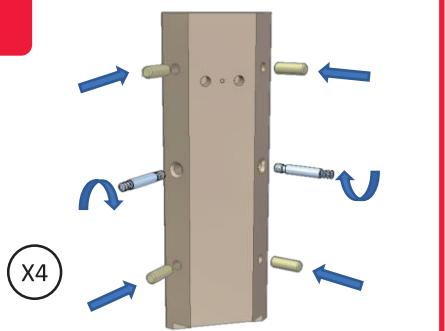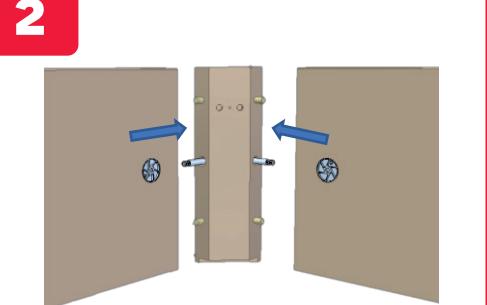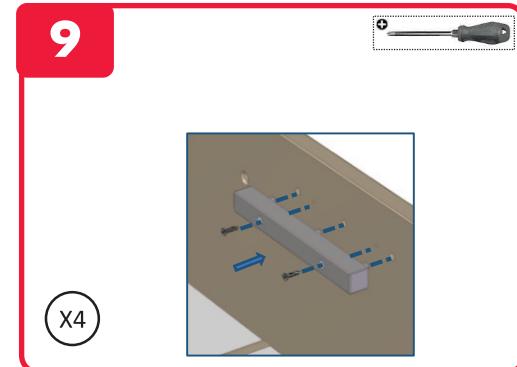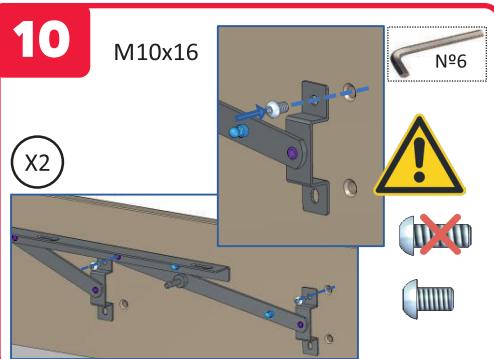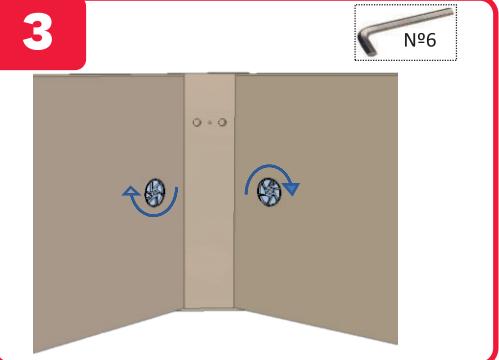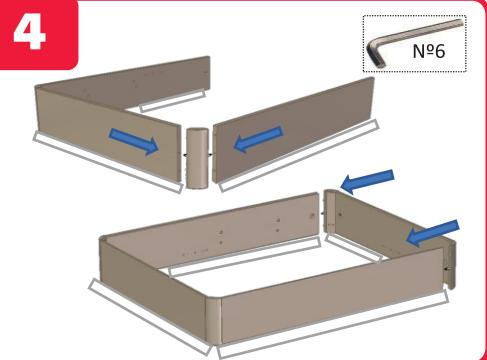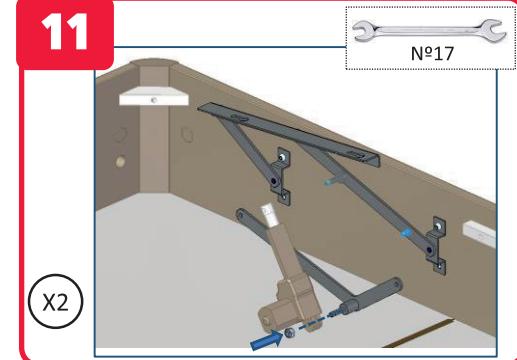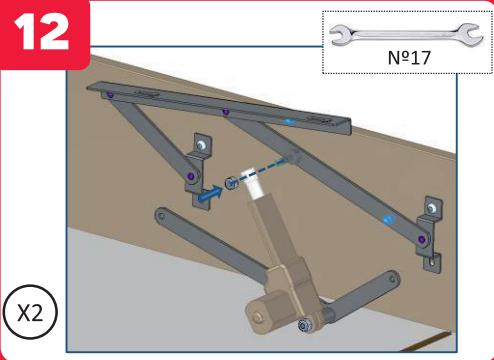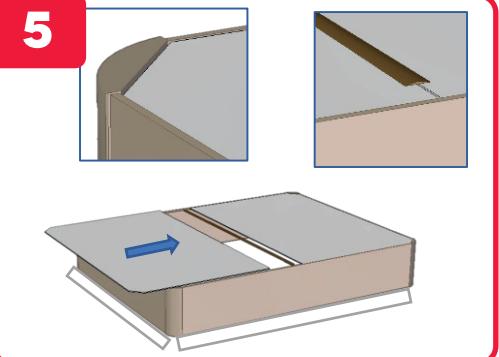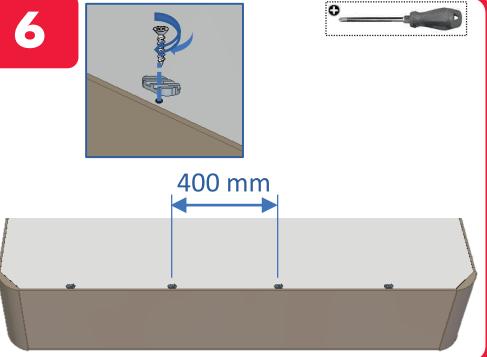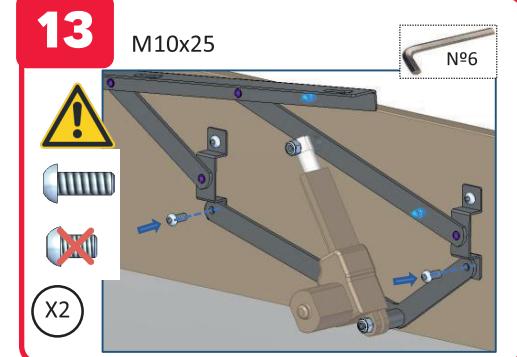
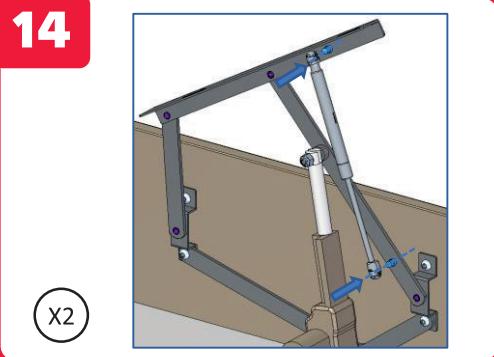
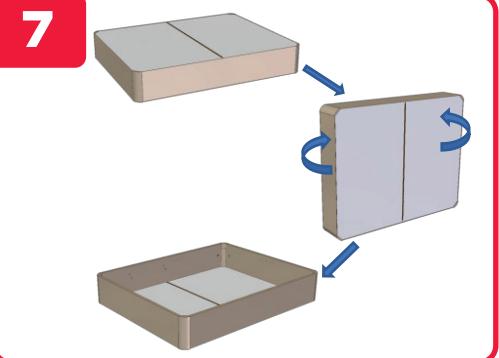
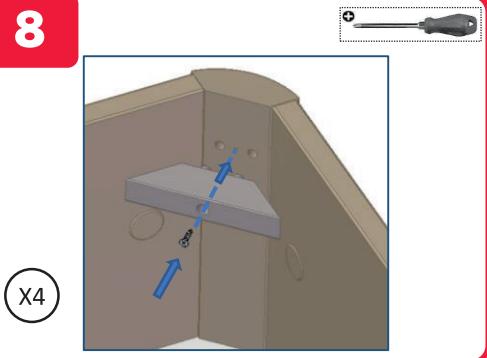
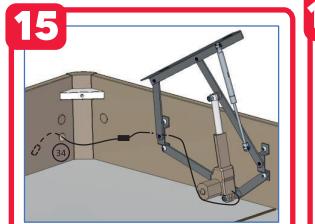
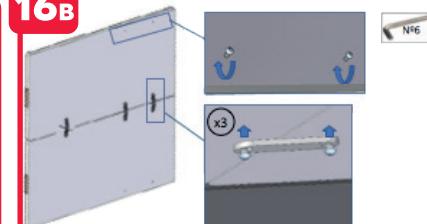
1**2****9****10****3****4****11****12****5****6****13****14****7****8****15****16A****16B**

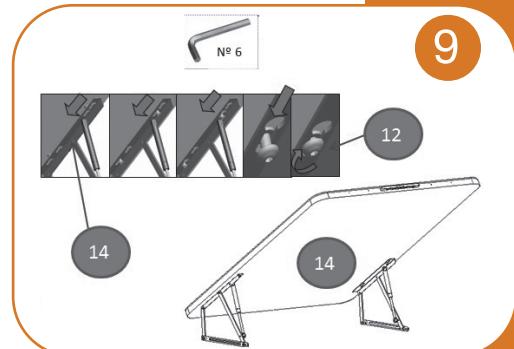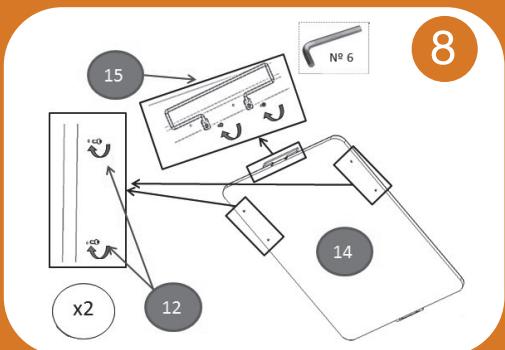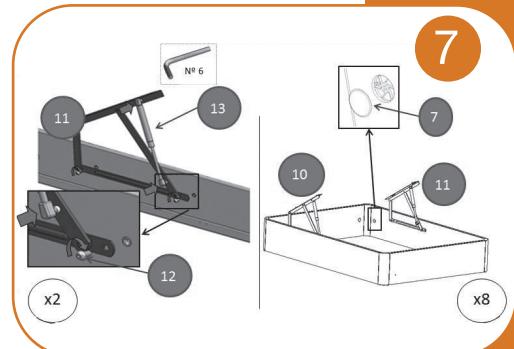

Instrucciones de montaje Canapé Abatible Madera 3D Transpirable 25 mm.

Instrucciones de montaje Canapé Abatible Madera 3D Transpirable 25 mm.

1.	x 1	
2.	x 1	
3.	x 2	
4.	x 4	
5.	x 8	
6.	x 8	
7.	x 8	
8.	x 16	
9.	x 2	
10.	x 1	
11.	x 1	
12.	x 8	
13.	x 2	
14.	x 1	
15.	x 1	
16.	x 20	
17.	x 20	
18.	x 1	

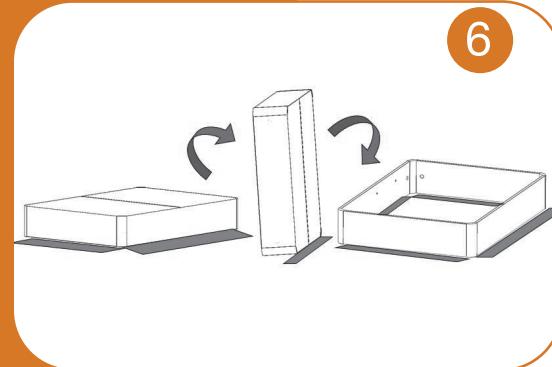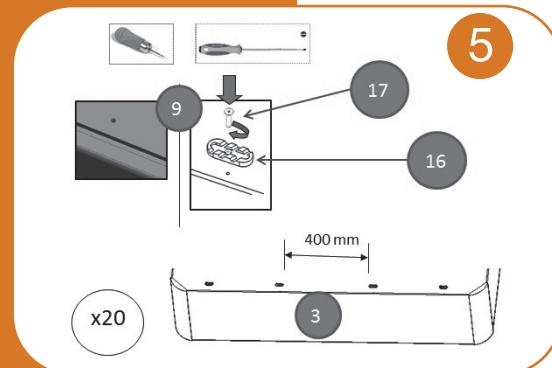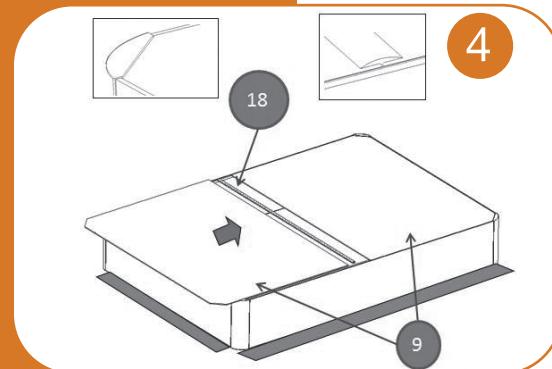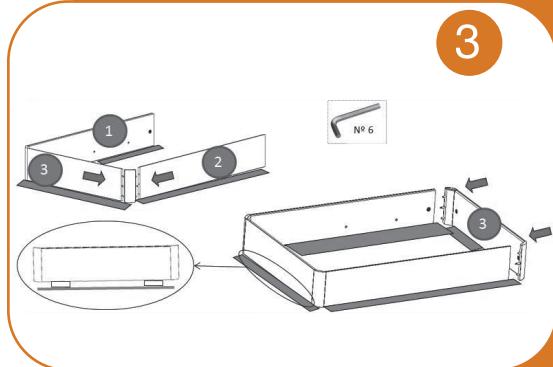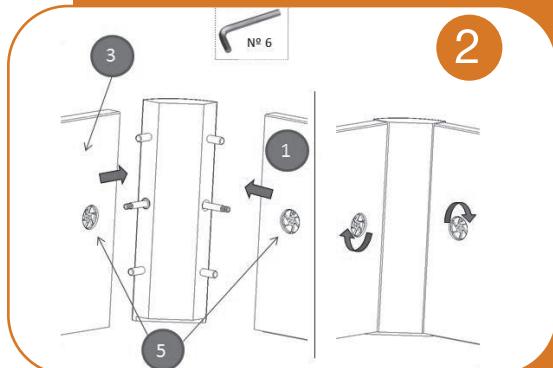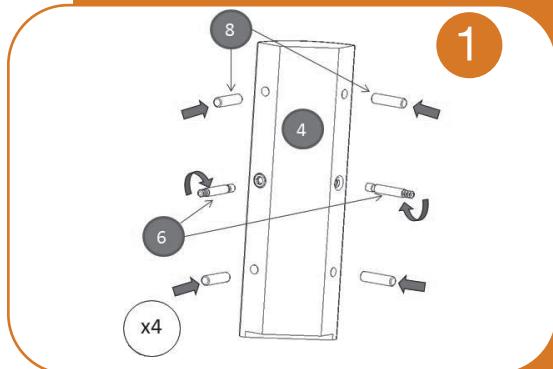

pikolin

MANUAL DE USUARIO

Desarrollado por Ergomotion



La apariencia del producto y su funcionalidad pueden variar respecto a las imágenes, ilustraciones y descripciones incluidos en este manual.

Índice

Precauciones de seguridad y requisitos de uso	1-4
Lista de componentes	5
Descripción general de la base y el control remoto	6
Guía rápida	7
Instalación	8-9
Control remoto	10
Sincronización del control remoto	11
Sincronizado de dos bases	12
Batería externa de emergencia	13
Solución de problemas	14

Precauciones de seguridad y requisitos de uso

Atención: Requisitos importantes de seguridad

Leer todas las instrucciones antes de usar la base ajustable. Conserve estas instrucciones.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, FUEGO O LESIONES:

Para una óptima seguridad y funcionamiento, enchufe la base de la cama a un protector contra sobretensiones (no incluido). La cama ajustable solo debe enchufarse directamente a una toma de corriente de pared o protector contra sobretensiones (muy recomendable). Antes de reparar cualquier parte de la base ajustable, desenchufe primero la base de la toma de corriente. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para una desconexión segura, asegúrese de que la base está en posición horizontal con todos los motores apagados y desconectados de la fuente de alimentación. Mantener el cable de alimentación alejado de superficies calientes. Nunca utilizar la base cuando las aberturas de aire estén bloqueadas. Mantener las aberturas de aire libres de pelusa, cabello o similares. No deje caer ni inserte ningún objeto en las aberturas. Suspenda el uso de la base y comuníquese con un centro de servicio cualificado si: tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído agua. Utilice esta base únicamente para el uso descrito en este manual. No use accesorios o complementos que no hayan sido recomendados por el fabricante. Se requiere la supervisión de la base cuando es utilizada o están cerca niños, personas convalecientes, enfermas o mascotas. Una conexión incorrecta del equipo puede generar riesgo de electrocución, incendio eléctrico o funcionamiento incorrecto de la base. Si el enchufe no encaja en su toma de corriente, contacte con un electricista cualificado que instale una toma de corriente adecuada. Una modificación que no esté autorizada o no usar una toma de corriente de pared o protector contra sobretensiones, podría anular la parte eléctrica de su garantía.

MASCOTAS Y NIÑOS:

Deseche de inmediato todos los materiales de embalaje, ya que pueden presentar riesgo de asfixia para niños pequeños y mascotas. Para evitar daños, no se recomienda permitir a los niños y mascotas jugar encima o debajo de la base. Los niños no deberían manejar la cama ajustable sin la supervisión de un adulto.

MARCAPASOS:

Algunos componentes contienen imanes de neodimio que pueden interferir con dispositivos como marcapasos, ICD's y otros dispositivos sensibles a los campos magnéticos. Es MUY recomendable que los poseedores de dichos dispositivos médicos consulten con su médico antes de hacer uso de productos que contienen imanes de neodimio. Es posible también que algunos marcapasos interpreten falsamente las vibraciones de la función de masaje opcional como movimiento/ejercicio. Esto es común en cualquier producto que reconozca un movimiento vibratorio y que no afecte al marcapasos. Por favor, consulte con su médico antes de utilizar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMATIVA HOSPITALARIA:

Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas únicamente para su uso en el hogar. Esta base no está diseñada como una cama de hospital y no cumple con la normativa hospitalaria. No utilice esta base con equipos de oxigenoterapia TENT TYPE o cerca de gases explosivos.

OTROS REQUISITOS DE SEGURIDAD:

Las ruedas (accesorio opcional en algunas bases) están equipadas con frenos de bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso cuando está bloqueada y no puede girar, es posible que las ruedas deslicen. La liberación libre de los motores de la zona de la cabeza y pies están diseñados para bajar el colchón retrayéndose solo con gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de pellizco.

Precauciones de seguridad y requisitos de uso

MECANISMOS DE ELEVACIÓN Y DESCENSO

La función de elevación y descenso puede emitir un ruido mínimo de vibración que permanece durante la operación. Esto es normal. Durante la operación, las ruedas del brazo de elevación hacen contacto con el soporte de la base. Este contacto puede darse entre metal y metal o entre metal y plástico. Esto origina una ligera tensión entre los componentes móviles y la resonancia se reduce a un nivel mínimo. Si se identifica un ruido o vibración excesivos, invierta la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el control remoto. Esto debería realinear los mecanismos de activación de la base a una posición operativa óptima. En el funcionamiento normal de la base, las ruedas, que permiten mantener la distancia correcta, harán contacto con la plataforma de acero de refuerzo de la base originando un ruido de contacto. Al subir, bajar o cambiar de peso en la base, este ruido de contacto puede ser audible cuando las ruedas hacen contacto. Esto es normal.


MATERIALES

Las bases ajustables de Ergomotion están hechas de varios materiales, entre los que se incluyen madera, metales, plástico y tejidos. Las tensiones, presiones o movimientos aplicados al marco o plataforma durante el uso general pueden generar sonidos audibles.

TOLERANCIA

Todos los modelos articulables de Ergomotion, dependiendo de su fabricación y modelo, están diseñados y fabricados para funcionar dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las bases son sometidas a meticulosas y rigurosas inspecciones durante el proceso de calidad para asegurar que estarán operativas dentro de dichos estándares durante el uso normal del producto. El uso operativo normal se define de la siguiente manera: la base ajustable se debe operar con un colchón y una carga. Los procedimientos de simulación de vida útil del producto requieren ensayos de ciclado con más de 120 Kg de carga distribuida. El ángulo (designado " α " en figura 1) entre el plano posterior y la posición horizontal para varias configuraciones de soporte del colchón debe ser de $\pm 3^\circ$, que se traduce en una tolerancia de hasta $1\frac{1}{2}''$.

El ángulo (designado " β " en figura 1) entre el plano horizontal y el plano delantero para varias configuraciones de soporte del colchón debe ser de $\pm 3^\circ$, que se traduce en una tolerancia de hasta $\frac{3}{4}''$. Se considera que cualquier base ajustable que se considere dentro de estas tolerancias asignadas cumple con los estándares de control de calidad del fabricante.

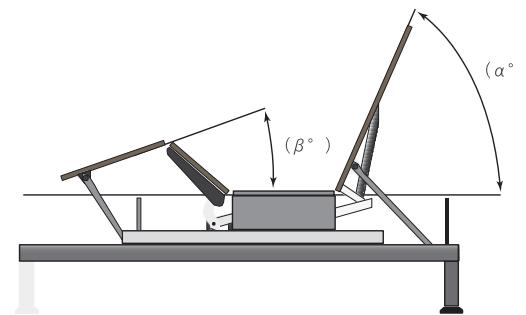

ESTE "NUEVO PRODUCTO" HUELE:

Algunas personas notan un ligero olor en su nueva base ajustable esto puede venir ocasionado por nuestro proceso de fabricación del material. Este olor es normal y normalmente desaparece antes de que el producto le llegue al usuario. A veces, sin embargo, el olor puede ser todavía notorio. Normalmente desaparece después de unas semanas, proporcionando a su vez una ventilación adecuada del producto y del ambiente.

PERIODO DE DESCANSO:

Puede mejorar el tiempo de descanso simplemente pasando tiempo en la base ajustable realizando actividades tales como leer, ver la TV o jugando con los hijos o nietos. El movimiento adicional ayudará a que la base ajustable responda a los cambios de peso y temperatura.

Precauciones de seguridad y requisitos de uso

Algunos de los materiales en nuestra base ajustable como la madera, metales y plásticos utilizados en la plataforma, marco y componentes son susceptibles a los valores de humedad y temperatura de la estancia y pueden generar sonidos en ambientes fríos.

BASES EMPARAJEADAS:

Al activar la configuración de la base emparejada puede haber una latencia de tiempo de hasta 1,5 segundos entre cada base articulada.

USO Y DESGASTE:

El desgaste es un daño que ocurre de forma natural e inevitable como resultado del uso normal o el envejecimiento

MANTENIMIENTO DE LOS TEJIDOS:

Para prolongar la vida de sus tejidos, proteger de la incidencia directa de los rayos de sol siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, límpie el área con una esponja húmeda o aspire con un cepillo suave para eliminar las partículas. Mantener una distancia mínima de 30cm (12 pulgadas) de fuentes directas de calor. Para una limpieza en profundidad, seque el líquido derramado con un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio humedecido con agua templada. No mojar en exceso. Se puede usar un cepillo de cerdas suaves para eliminar la tierra arraigada. Evitar rascar. Limpie con un paño limpio humedecido con agua templada para eliminar los residuos. Secar a la sombra lejos de calor directo. Si las marcas persisten y son visibles después de la limpieza, busque asesoramiento profesional.

PERIODOS DE USO DEL PRODUCTO:

Los motores de elevación no están diseñados para funcionar continuamente durante más de 2 minutos en un periodo de tiempo de 18 minutos o aproximadamente 10% del ciclo de trabajo. Intentar eludir o superar esta calificación acortará la vida útil del producto y puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseñados para funcionar continuamente durante más de 30 minutos seguidos.

Por favor, deje descansar el sistema de masaje durante 30 minutos después de que haya finalizado antes de volver a iniciarla.

LIMITE DE PESO:

Este producto no está pensado para soportar un peso superior a 295 Kg incluidos colchón y ropa de cama. La base soportará este peso siempre que esté distribuido uniformemente en toda la superficie de la cama. La base ajustable no está diseñada para soportar o levantar todo este peso únicamente en la zona de cabecera o piecero. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y/o causar lesiones y supondrá la anulación de la garantía.

VIDA ÚTIL

Las partes mecánicas producen ligeros ruidos cuando están en movimiento. Estos ruidos son normales. La vida útil de los somieres articulados es 10 años aproximadamente.



La cama no debe de ser retirada como residuo doméstico normal después de su uso.

Este producto tiene componentes eléctricos y electrónicos, por lo que todos ellos deben de depositarse en lugares aptos para este tipo de residuos.

DATOS TÉCNICOS

Esta máquina cumple con lo establecido por las siguientes Directivas de la Comunidad:

- 2006/42/EU (máquinas),
- 2014/35/EU (baja tensión)
- 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética)
- 2012/19/EU



Precauciones de seguridad y requisitos de uso

BUENOS Y MALOS USOS

BUENOS USOS:

- Conecte la base ajustable a un protector contra sobretensiones.
- Distribuya uniformemente el peso sobre la superficie de la cama. Una distribución desigual del peso puede hacer que la base no se eleve correctamente.
- Contacte con el Servicio de Atención al Cliente para cualquier problema técnico. No intente forzar la base al bajarla, esto puede dañar los motores o el marco.
- Use agua y jabón para limpiar la base articulada si se mancha.
- Recuerde que estas bases articuladas están recomendadas para ser usadas con colchones articulados.
- Baje a la posición horizontal después del uso y entre preajustes.
- Registre su garantía tan pronto como su base articulada haya sido entregada.

MALOS USOS:

- Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar el marco, los puntales o la espuma.
- Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las patas y/o los tornillos de las patas.
- Permanecer de pie o saltar sobre la base articulada, esto puede dañar el marco y los motores.
- Arrastrar la base para moverla. Arrastrar la base podría dañar el marco, las tuercas/pernos o romper las patas. Compre unas ruedas si planea mover la base diariamente
- Subir o bajar de la base articulada con el cabecero y/o piecero en la posición articulada. Suba o baje de la base cuando ésta esté en posición horizontal
- Alterar o modificar la base. Esto anulará la garantía.
- Presionar hacia abajo el cabecero o piecero mientras está actuando puede dañar el bastidor y los motores.

Cumplimiento FCC:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Componentes



Antes de desechar los materiales de embalaje, asegúrese de que dispone de todos los componentes.

Todos los dispositivos electrónicos y componentes que deben ser instalados están ubicados en cajas debajo de la base o fijados al marco metálico

- A) Cable de alimentación
- B) Fuente de alimentación
- C) Batería externa de emergencia (Pilas de 9 voltios no incluidas)
- D) Cable de sincronización ‡
- E) Tornillos x4
- F) Llave

Los componentes Pikolin están ubicados en una caja adicional.


- G) Control remoto inalámbrico*
- H) Retenedor de colchón*
- Tuerca de mariposa* ×2
- Lavadora* ×2
- I) Apoyo metálico ×4
- J) Tornillos x12

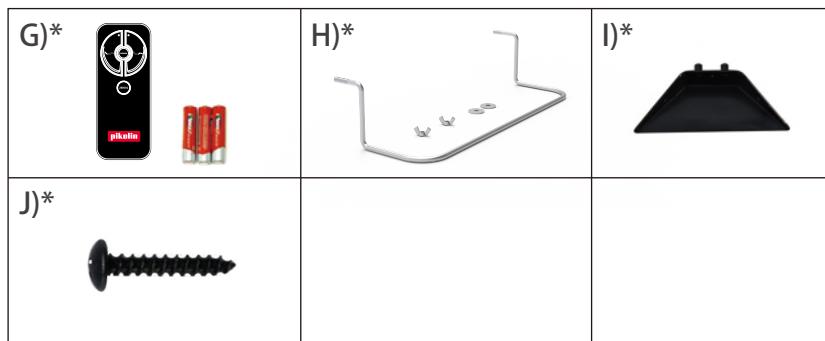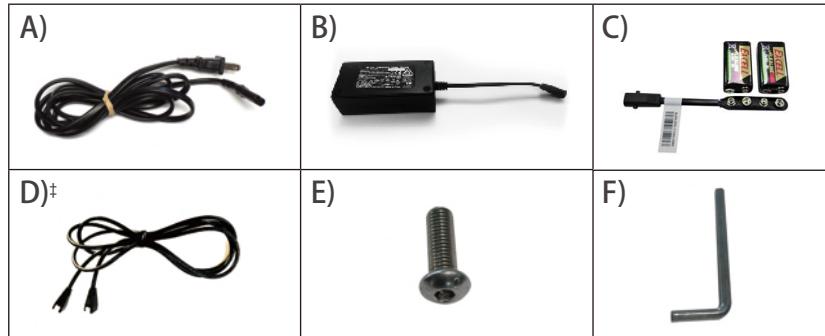

* Estos artículos se adjuntan al bastidor para fines de envío. Retírelas con cuidado del bastidor y déjelas a un lado.

‡ Solo incluidos en modelos Twin, Twin Long, Queen Split y Cal King Split.


Descripción de la base y control remoto

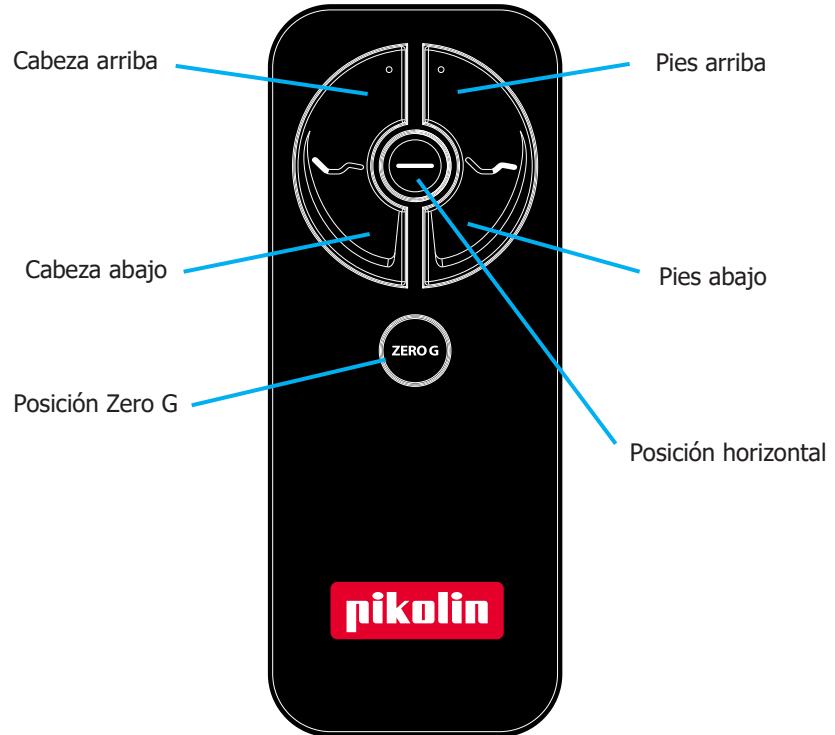


Guía rápida

Fuera de escala. Solo con la finalidad de imágenes ilustrativas.
Leer todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE CONTROL

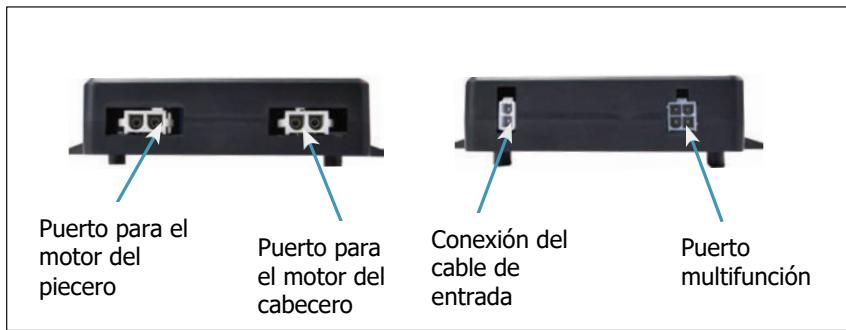

DESCRIPCIÓN GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

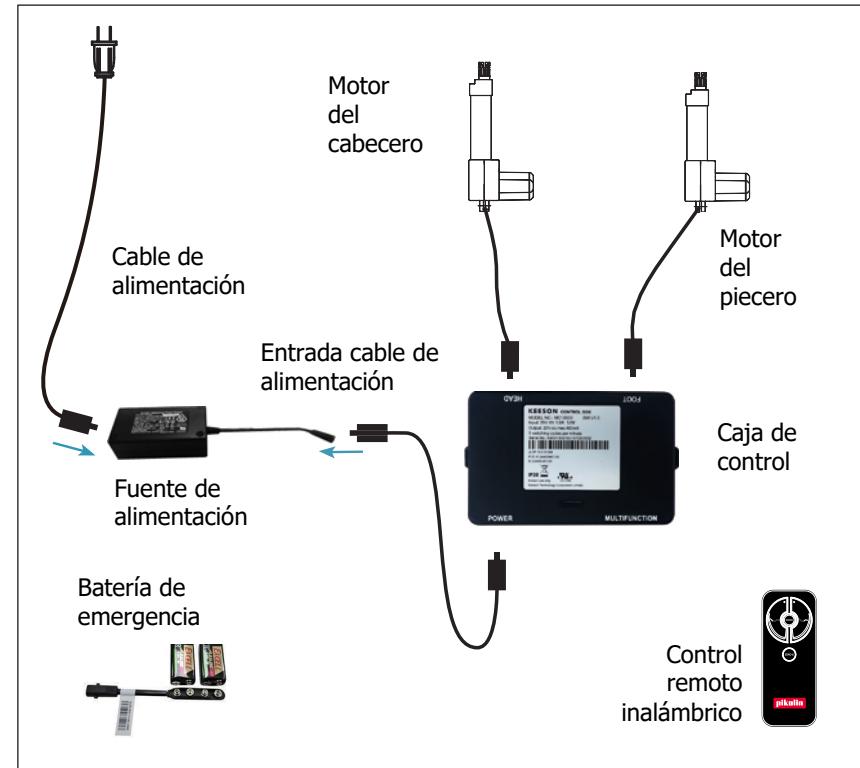

Instalación

Montar la base siempre entre dos personas

PASO 1

Coloque la caja de la base articulada en el lugar deseado con la parte superior de la caja hacia arriba. Retire los flejes de sujeción y los materiales de embalaje, asegurándose de no perforar la caja con objetos afilados.



PASO 4

Desenrolle el cable de alimentación (conectado al puerto de alimentación de la caja de control) y conéctelo a la fuente de alimentación.



PASO 2

Retire la base articulada de la base manteniendo la parte inferior de la base hacia arriba.

PASO 3

Para sincronizar dos bases, consulte las instrucciones detalladas de instalación en la página 12.

Ubique la batería de emergencia y déjela a un lado. Asegúrese de que esté accesible después de instalar la base.

PASO 5

Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el protector contra sobretensiones.




Nota: La Fuente de alimentación debe colocarse fuera de la caja de almacenamiento.

Instalación




PASO 6

Coja los tornillos (M10x30)x4 de la caja de componentes, y colóquelos en el marco metálico de la base (No atornillar completamente, dejar un desfase de 15 mm). Voltee cuidadosamente la base. Importante: se requieren dos personas para mover la base ajustable. No arrastrar.

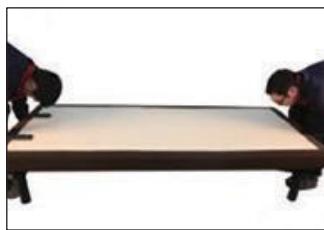

PASO 9

Instale las barras de retención del colchón insertando cada extremo de la barra de retención en los orificios hasta que el extremo de la barra de retención del colchón pase por la parte inferior de la cama, use una arandela y un tornillo de mariposa para fijarlo.

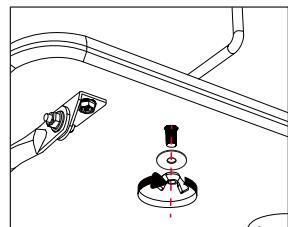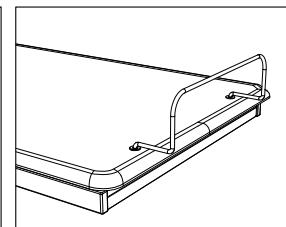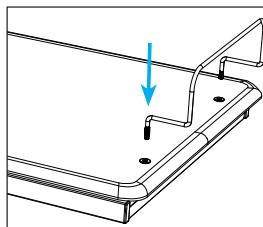

La configuración está completa! Pruebe todas las funciones del control remoto

PASO 7

Enchufe el cable de alimentación a una fuente de alimentación

Se recomienda un protector contra sobretensiones.

PASO 8


Para emparejar el control remoto,
consulte detalles en la página 11

Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la configuración adecuada antes de colocar el colchón. Configure la posición horizontal antes de colocar el colchón.



Control remoto

El control remoto llega emparejado a la base articulada. Se requieren tres (3) pilas AAA.

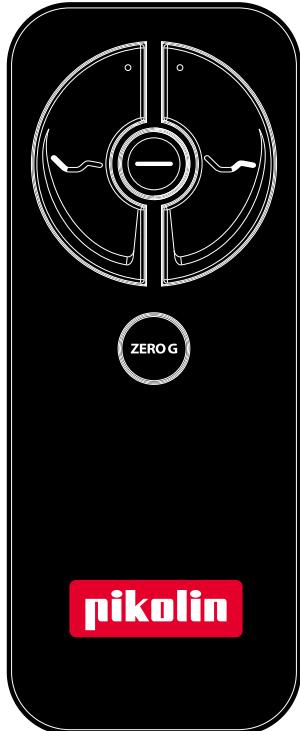

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES



Ajustes de posición de la cabeza

Utilice este botón para subir y bajar la zona de la cabeza de la base articulada



Ajustes de posición de los pies

Utilice este botón para subir y bajar la zona de los pies de la base articulada



Posición horizontal

Presione este botón para volver a la posición horizontal.



Posición preestablecida ZERO G

Zero-G ajusta sus piernas a un nivel más alto que su corazón, lo que ayuda a aliviar la circulación.


Sincronización del control remoto

Sincronización del control remoto

El control remoto no está sincronizado con la base, por favor siga las instrucciones para sincronizar el control antes de usar*

PASO 1

Desenchufe el cable de alimentación de su toma de corriente. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a la toma de corriente. Realice el paso 2 en 10 segundos mientras la luz de la caja de control se ilumina de color azul.

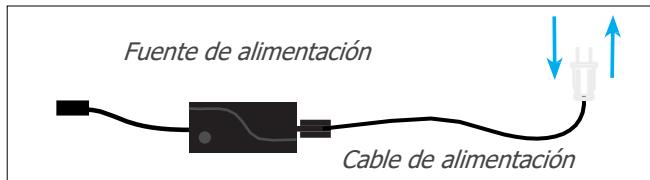

PASO 3

El control remoto está ya sincronizado con la base articulada. Probar todas las funciones remotas. Si los botones no articulan la base, por favor repita de nuevo el proceso.

PASO 2

Retire la carcasa posterior del control remoto, presione y mantenga presionado el botón PAIR. El botón se iluminará y comenzará a parpadear. Cuando deje de parpadear, la luz LED en la caja de control se mantendrá fija. El control remoto está ya sincronizado con la base articulada.



Sincronizado de dos bases (opcional)

Se incluye un cable de sincronización con la base articulada. No disponible en los modelos Queen, Full o Full-Long. El cable de sincronización conecta las dos cajas de control a un solo control remoto para la sincronización de dos bases

PASO 1

Desenchufe las bases de la fuente de alimentación.

PASO 2

Conecte el cable de sincronización al puerto multifunción en cada caja de control.

PASO 3


Vuelva a enchufar las bases a la Fuente de alimentación.

PASO 4

Asegúrese de que todos los cables estén bien conectados.

Ambos controles remotos operarán ambas bases simultáneamente.

El Sistema ya está vinculado. Los botones de ambos mandos controlarán las bases simultáneamente.

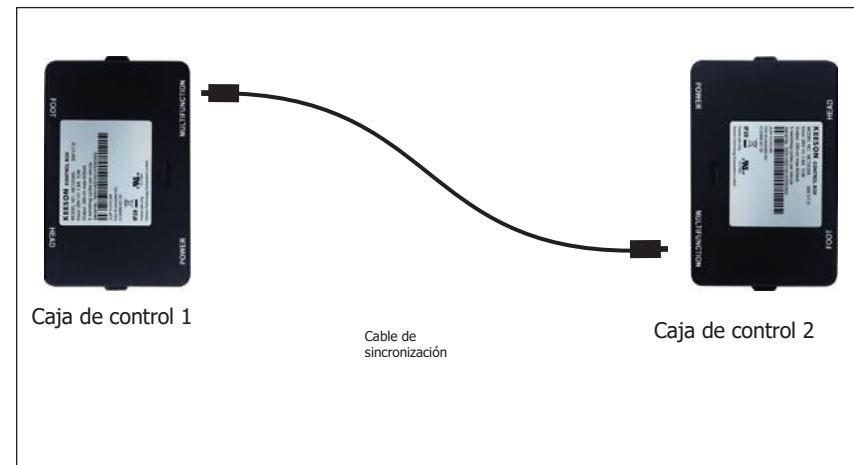

NOTAS SOBRE EL RENDIMIENTO

Si las bases no funcionan, presionar el botón FLAT que volverá a sincronizar las posiciones.

Batería externa de emergencia

Solo para su uso de emergencia, en caso de haya un corte eléctrico. Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la base.

PASO 1

Desconecte la Fuente de alimentación del cable de entrada.


PASO 2

Conecte la correa de soporte a las (2) baterías de 9 voltios. No mezcle pilas de diferentes marcas.



PASO 3

Conecte el extremo de la correa de soporte al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de control.

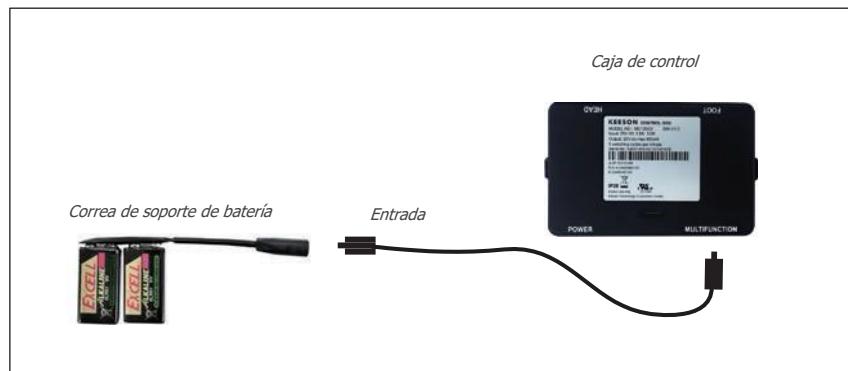

Nota: Separe la correa de soporte de la batería una vez haya transcurrido la situación de emergencia ya que el sistema continuará consumiendo energía de las baterías, aunque no esté en uso.

Solución de problemas

Si una o más de las funciones de la base han dejado de funcionar:

- Verifique debajo de la base articulada que las conexiones cableadas sean seguras y que no haya cables ni ropa de cama que obstruyan el movimiento de la base.
- Verifique que la luz LED azul esté iluminada en la caja de control. Si no hay luz, verifique que la entrada y los cables de alimentación estén conectados correctamente.
- Desenchufe la base durante 1 hora para restablecer los componentes electrónicos.
- Enchufe la base en una toma de corriente diferente, o compruebe la toma de corriente con otro dispositivo.
- Retire y reemplace las pilas en el control remoto y vuelva a sincronizar el control con la base (ver página 11)

Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, localice el número de serie en la garantía o en la parte posterior del control y llame al Servicio de Atención al Usuario: 902 44 55 70

Certificado de garantía

ENHORABUENA, si buscaba un producto de calidad, su decisión ha sido acertada.

Todos los elementos que configuran este producto han sido seleccionados con un único fin: proporcionar un mejor descanso.

IMPORTANTE

No existen en el mercado equipos de descanso capaces de cumplir satisfactoriamente su función de manera indefinida. Factores como el uso y el paso del tiempo mermán las propiedades de firmeza, elasticidad e higiene de los mismos. Por eso la Asociación Española de la Cama (ASOCAMA), recomienda reemplazar los equipos antes de los 10 años, en beneficio de un descanso saludable.

PIKOLIN GARANTIZA

Al propietario de este producto la reparación gratuita de todo defecto o vicio de fabricación del mismo durante el plazo de TRES AÑOS, siempre que dicho defecto o daño no sea causa del uso indebido e inadecuado del producto, por lo que es importante prestar atención a las recomendaciones del mantenimiento de los productos. La inobservancia de dichas recomendaciones tendrá la consideración de un uso inadecuado del producto no resultando de aplicación la presente garantía.

Pikolin garantiza también el servicio técnico y desplazamientos necesarios, de forma gratuita durante el plazo de validez de la garantía. Una vez transcurridas el plazo de garantía las vistas del servicio técnico tendrán un coste mínimo de 38 euros (IVA incluido) en concepto de desplazamiento. El coste de las posibles reparaciones se determinará en cada caso.

Pikolin garantiza un adecuado servicio técnico, así como la existencia de repuestos durante el plazo legalmente establecido.

Para tener derecho a la prestación de la garantía, es imprescindible presentar el ticket o factura de compra.

Según Real Decreto Legislativo 1/2007, Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios, no se considera como "falta de conformidad de los bienes", y por tanto, NO dan derecho a la prestación de Garantía las siguientes situaciones:

- Deterioros causados por el uso indebido o inadecuado del producto.
- Desgaste ocasionado por uso del producto. Incluidos manchas y roturas de telas y/o asas.
- Tolerancias: A fin de que los colchones, somieres, bases tapizadas y camas que producimos sean compatibles con los de otros fabricantes, todos cumplen la normativa europea sobre tolerancias en medidas de productos de descanso, en base a la UNE-EN 1334: Ancho (+20mm-20mm) / Largo (+20mm-20mm)
- Forma y volumen: Los núcleos de rellenos de las fundas de los colchones están constituidos por materiales suaves, y pueden modificar ligeramente su longitud, anchura y altura durante el transporte, y durante su uso. En concreto se considera normal una pérdida del 10 % de altura del colchón y/o que en el mismo quede una marca donde se ha descansado durante varias horas.
- Olores: Los productos nuevos pueden desprender cierto olor durante varios días. Desparece y no es nocivo.
- Hilos. En las costuras generadas en la confección del colchón aparecen hilos como consecuencia del sistema de cosido utilizado. Estos hilos no impiden en ningún caso la óptima utilización del producto.
- Las partes mecánicas de los somieres articulados y bases abatibles tapizadas producen ligeros ruidos cuando están en movimiento. Esos ruidos son normales.

Certificado de garantía

PRUEBE EL COLCHON ANTES DE USARLO

Si no ha tenido la oportunidad de probar el producto en su establecimiento de compra, es importante que lo pruebe en el momento de la entrega, y no lo recepcione si no es de su gusto.

RECOMENDACIONES DE USO

Para que tu nuevo colchón se mantenga en las mejores condiciones y su desgaste sea homogéneo, proporcionando así un descanso de calidad a lo largo del tiempo, necesita de unas sencillas tareas de mantenimiento.

- **GIRO Y VOLTEO.** Pikolin recomienda girar y voltear (según indican los gráficos adjuntos) de forma habitual los colchones durante su vida útil para asegurar el mejor uso en términos de confort e higiene. Es importante realizar estas operaciones con mayor frecuencia durante los primeros meses, así obtendremos un rendimiento óptimo del producto.



- **VENTILACIÓN DE LA HABITACIÓN.** Es importante airear regularmente la habitación con el fin de mantener un clima sano y agradable tanto para ti como para tu colchón. Las manchas de moho se deben a un exceso de humedad, una temperatura demasiado baja de la habitación y a la falta de circulación del aire. Los deterioros por moho no están cubiertos por la garantía.

- **PRECAUCIONES.** Para evitar accidentes, lea detenidamente las advertencias incluidas en somieres articulados y bases y siga las instrucciones de montaje.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Se comunica al afectado que para el adecuado cumplimiento del servicio postventa entre Pikolin, S.L y el/los afectado(s), sus datos personales podrán ser registrados en un fichero automatizado titularidad de Pikolin, S.L., sobre el cual se podrán ejercitar, los derechos de acceso, rectificación y/o cancelación de datos en los términos legalmente establecidos, mediante escrito dirigido a la dirección de Pikolin, S.L.

Salvo comunicación expresa y escrita comunicando su negativa, los afectados autorizan expresamente a Pikolin, S.L. a ceder tales datos a empresas del grupo o incluso a terceros, con la finalidad exclusiva de poder llevar a cabo una efectiva prestación del servicio de postventa.

Atención al Usuario

Plataforma Logística Zaragoza (PLAZA) - Ronda del Ferrocarril nº24 50197 Zaragoza (España)

Tlf: 976 30 08 84 - 902 44 55 70.

E-mail: posventa@pikolin.com

Comercializado por PIKOLIN, S.L. CIF B-50032200

CONSERVE EN SU PODER EL PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA SERÁ IMPRESCINDIBLE SU PRESENTACIÓN JUNTO CON LA FACTURA O TICKET DE COMPRA EN CASO DE RECLAMACIÓN.

www.pikolin.com

Notas

Atención al Usuario

Teléfono: 976 30 08 84 - 902 44 55 70

Email posventa@pikolin.es

Web www.pikolin.es

Plataforma Logística Zaragoza
(PLAZA) Ronda del Ferrocarril nº24
50197 Zaragoza (España)

©2020 Ergomotion Inc

V001_12/2020

35011527

pikolin

Desenvolvido pela Ergomotion

MANUAL DO UTILIZADOR



O aspeto e a funcionalidade do produto podem não corresponder às imagens, ilustrações e descrições incluídas neste manual.

Índice

Precauções de segurança e utilização	1
Componentes	5
Descrição da base e do controlo remoto.....	6
Guia rápido	7
Instalação	8
Controlo remoto	10
Sincronização do controlo remoto	11
Sincronização de duas bases	12
Bateria externa de emergência	13
Resolução de problemas	14

Precauções de segurança e utilização

Atenção: Precauções importantes de segurança:

Leia todas as instruções antes de utilizar a base ajustável. Guarde estas instruções.

PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, FOGO OU

FERIMENTOS:

De modo a garantir a segurança e o funcionamento ideais, ligue a base da cama a um protetor contra sobretensão (não incluído). A cama ajustável só deve ser ligada diretamente a uma tomada de parede ou a um protetor contra sobretensão (altamente recomendável). Antes de proceder à reparação de qualquer parte da base ajustável, desligue a base da tomada. De forma a reduzir o risco de descarga elétrica, desligue a base da tomada antes de a limpar. Para desligar de forma segura, assegure-se de que a base se encontra em posição horizontal com todos os motores desligados e sem ligação à fonte de alimentação. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes. Nunca utilize a base quando as aberturas de ventilação estiverem bloqueadas. Mantenha as aberturas de ventilação livres de pó, pelos, etc. Não deixe cair nem insira nenhum objeto nas aberturas. Deixe de utilizar a base e entre em contacto com um centro de assistência qualificado se: um cabo de ligação estiver danificado, não funcionar corretamente ou estiver molhado. Utilize esta base apenas para o propósito descrito neste manual. Não utilize acessórios nem complementos que não tenham sido recomendados pelo fabricante. A base deve ser supervisionada quando estiverem presentes crianças, pessoas doentes ou com mobilidade reduzida ou animais de estimação. A incorreta ligação do equipamento pode resultar em eletrocussão, incêndio elétrico ou funcionamento incorreto da base. Caso a ficha não se encaixe na tomada, contacte um eletricista qualificado que instale uma tomada adequada. A modificação não autorizada, assim como não utilizar uma tomada de parede ou um protetor contra sobretensão pode resultar na anulação da sua garantia sobre componentes elétricos.

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E CRIANÇAS:

Descarte imediatamente todos os materiais da embalagem, já que representam um risco de asfixia para crianças e animais de estimação. De forma a evitar danos, não se deve permitir que crianças ou animais de estimação brinquem em cima ou debaixo da base. As crianças não devem manusear a cama ajustável sem a supervisão de um adulto.

PACEMAKERS:

Alguns componentes contêm ímanes de neodímio que podem interferir com dispositivos como pacemakers, CDI e outros dispositivos sensíveis aos campos magnéticos. É ALTAMENTE recomendável que quem possuir este tipo de dispositivos médicos consulte o seu médico antes de utilizar produtos que contenham ímanes de neodímio. Também é possível que alguns pacemakers interpretem falsamente as vibrações da função opcional de massagem como movimento/exercício. Isto é comum em qualquer produto que reconheça um movimento vibratório e que não afete o pacemaker. Consulte o seu médico antes de utilizar a função de massagem.

UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA E NORMA HOSPITALEIRA:

As bases ajustáveis da Ergomotion foram concebidas exclusivamente para uso doméstico. Esta base não foi concebida para servir de cama de hospital e não cumpre as normas hospitaleiras. Não utilize esta base com equipamentos de oxigenoterapia TENT TYPE nem perto de gases explosivos.

OUTRAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

As rodas (acessório opcional de algumas bases) estão equipadas com travões de bloqueio para evitar movimentos indesejados. Mesmo quando a base está bloqueada e não pode girar, é possível que as rodas deslizem. Os ajustes dos motores nas zonas da cabeceira e dos pés foram desenhados para baixarem o colchão ao retraírem-se com a gravidade, nunca baixando por si só, minimizando assim os pontos de entalamento.

Precauções de segurança e utilização

MECANISMOS DE SUBIDA E DE DESCIDA

A função de subida e de descida pode emitir um pequeno ruído de vibração durante o funcionamento. Isto é normal. Durante o funcionamento, as rodas do braço de elevação entram em contacto com o suporte da base. Este contacto pode ocorrer entre metal e metal e ou entre metal e plástico. Isto dá origem a uma ligeira tensão entre os componentes móveis e a vibração é reduzida. Caso detete um ruído ou vibração excessivos, inverta a ação do movimento (subida ou descida) da base com o controlo remoto. Isto deve realinhar os mecanismos de ativação da base numa posição de funcionamento ideal. Durante o funcionamento normal da base, as rodas, que permitem manter a distância correta, entram em contacto com a plataforma de aço que reforça a base, dando origem a um ruído de contacto. Ao subir, baixar ou alterar o peso da base, este ruído de contacto pode ser escutado quando as rodas entram em contacto. Isto é normal.

MATERIAIS


As bases ajustáveis da Ergomotion são fabricadas com vários materiais, incluindo madeira, metais, plástico e tecidos. As tensões, pressões ou movimentos aplicados à estrutura ou à plataforma durante a utilização geral podem produzir ruídos.

TOLERÂNCIA

Dependendo do fabrico e do modelo, todos os modelos articuláveis da Ergomotion foram concebidos e são produzidos para funcionar dentro dos parâmetros de controlo de qualidade definidos. As bases são submetidas a inspeções meticolosas e rigorosas durante o processo de controlo de qualidade para garantir que estarão operacionais dentro dos padrões definidos durante a utilização normal do produto. A utilização normal define-se da seguinte forma: a base ajustável deve ser operada com um colchão e com carga. Os procedimentos de vida útil do produto requerem testes cíclicos com mais de 120 kg de carga distribuída. O ângulo (representado como "α" na figura 1) entre o plano posterior e a posição horizontal para várias configurações de apoio do colchão deve ser de $\pm 3^\circ$, o que se traduz numa

tolerância até $1\frac{1}{2}''$.

O ângulo (representado como "β" na figura 1) entre o plano horizontal e o plano dianteiro para várias configurações de apoio do colchão deve ser de $\pm 3^\circ$, o que se traduz numa tolerância até $\frac{3}{4}''$. Considera-se que qualquer base ajustável que se enquadre dentro destas tolerâncias definidas cumpre os padrões de controlo de qualidade do fabricante.

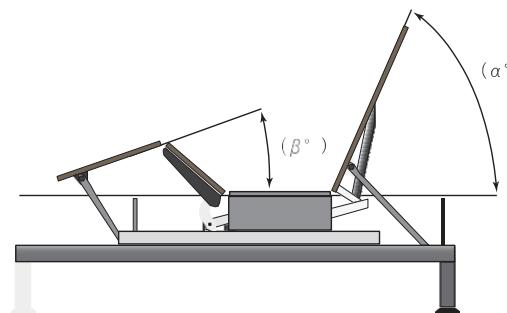

ESTE “NOVO PRODUTO” TEM UM CHEIRO CARACTERÍSTICO:

Algumas pessoas notam um ligeiro odor na sua nova base ajustável. Isto pode dever-se ao nosso processo de fabrico do material. Este odor é normal e costuma desaparecer antes de o produto chegar ao utilizador. Contudo, por vezes, o odor pode ser evidente. Normalmente desaparece passadas algumas semanas, desde que o produto esteja inserido num ambiente com ventilação adequada.

PERÍODO DE DESCANSO:

É possível melhorar o tempo de descanso simplesmente ao passar mais tempo na base ajustável a realizar atividades como ler, ver televisão ou a brincar com os filhos ou os netos. O movimento adicional ajudará a que a base ajustável responda às alterações de peso e temperatura.

Precauções de segurança e utilização

Alguns materiais na nossa base ajustável, como madeira, metais e plásticos utilizados na plataforma, na estrutura e nos componentes são suscetíveis aos valores de humidade e temperatura da estação do ano e podem produzir ruídos em ambientes frios.

BASES EMPARELHADAS:

Ao ativar a configuração da base emparelhada, poderá ocorrer um intervalo de tempo até 1,5 segundo entre cada base articulada.

UTILIZAÇÃO E DESGASTE:

O desgaste é um dano que ocorre de forma natural e inevitável como resultado da utilização normal ou do passar do tempo.

MANUTENÇÃO DOS TECIDOS:

De modo a prolongar a vida dos tecidos, proteja-os da incidência direta dos raios solares sempre que seja possível. Para se livrar de manchas, limpe a área com uma esponja húmida ou aspire com uma escova suave para eliminar as partículas. Mantenha uma distância mínima de 30 cm (12 polegadas) de fontes diretas de calor. Para uma limpeza em profundidade, seque o líquido derramado com um pano limpo e seco. Limpe com um pano limpo humedecido com água morna. Não molhe em excesso. Pode ser utilizada uma escova com cerdas suaves para eliminar o pó encardido. Evite raspar. Limpe com um pano limpo humedecido com água morna para eliminar os resíduos. Seque à sombra, afastado de calor direto. Se as marcas persistirem e forem visíveis após a limpeza, procure ajuda profissional.

PERÍODOS DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:

Os motores de subida não foram concebidos para funcionar continuamente durante mais de 2 minutos dentro de um período de 18 minutos, ou aproximadamente 10% do ciclo de trabalho. Tentar contornar ou ultrapassar esta capacidade encurtará a vida útil do produto e pode anular a garantia. Os motores de massagem não foram concebidos para funcionar continuamente durante mais de 30 minutos seguidos.

Deixe o sistema de massagem descansar durante 30 minutos após a utilização antes de voltar a utilizá-lo.

LIMITE DE PESO:

Este produto não foi concebido para suportar um peso superior a 295 kg, incluindo o colchão e a roupa de cama. A base suportará este peso sempre que o mesmo esteja distribuído de forma uniforme em toda a superfície da cama. A base ajustável não foi concebida para suportar ou levantar a totalidade deste peso apenas na zona da cabeceira ou da peseira. Exceder esta restrição de peso poderá resultar em danos na cama ou em ferimentos e implica a anulação da garantia.

VIDA ÚTIL

As partes mecânicas produzem ruídos ligeiros quando se encontram em movimento. Estes ruídos são normais.



A cama não deve ser descartada como resíduo doméstico normal após a utilização.

Este produto tem componentes elétricos e eletrónicos que devem ser depositados em locais adequados para este tipo de resíduos.

DADOS TÉCNICOS

Esta máquina cumpre o estabelecido pelas seguintes Diretivas Europeias:

- 2006/42/EU (máquinas),
- 2014/35/EU (baixa tensão)
- 2014/30/EU (compatibilidade eletromagnética)
- 2012/19/EU



Precauções de segurança e utilização

UTILIZAÇÕES CORRETAS E INCORRETAS

UTILIZAÇÕES CORRETAS:

- Ligue a base ajustável a um protetor contra sobretensões.
- Distribua de forma uniforme o peso sobre a superfície da cama. Uma distribuição desequilibrada do peso pode fazer com que a base não suba corretamente.
- Entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente para qualquer problema técnico. Não tente forçar a base ao baixá-la, já que pode danificar os motores da estrutura.
- Utilize água e sabão para limpar a tela da base articulada caso esta fique suja (desligando previamente o equipamento da corrente elétrica) e apenas um pano seco para os componentes internos.
- Tenha em atenção que estas bases articuladas são recomendadas para serem utilizadas com colchões articulados.
- Baixe para a posição horizontal após a utilização e entre pré-ajustes.
- Registe a garantia da base articulada assim que lhe for entregue.

UTILIZAÇÕES INCORRETAS:

- Sentar-se nos cantos e nas pontas da base. Isto pode deformar a estrutura, as juntas ou a espuma.
- Inclinar a base lateralmente. Isto pode danificar os pés e/ou os parafusos dos pés.
- Permanecer em pé ou saltar sobre a base articulada. Isto pode danificar a estrutura e os motores.
- Arrastar a base para a mover. Arrastar a base pode danificar a estrutura, as porcas e os pernos, ou pode partir os pés. Compre umas rodas caso pretenda mover a base diariamente.
- Subir ou baixar a base articulada com a cabeceira e/ou a peseira na posição articulada. Suba para a base ou desça da base quando esta estiver em posição horizontal.
- Modificar a base. Isto anula a garantia.
- Pressionar a cabeceira ou a peseira durante o funcionamento. Isto pode danificar a estrutura e os motores.

Cumprimento das normas FCC:

Este equipamento foi testado e cumpre os limites para ser considerado um dispositivo digital de Classe B, em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram pensados para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que não sejam produzidas interferências numa instalação doméstica. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais na receção do sinal de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar ou desligar o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada integrada num circuito diferente ao do recetor.
- Contactar o distribuidor ou um técnico especializado de rádio ou televisão para obter ajuda.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Componentes

Antes de desembalar os materiais, assegure-se de que dispõe de todos os componentes.

Todos os dispositivos eletrónicos e componentes que requerem instalação estão localizados em caixas debaixo da base ou afixados na estrutura metálica.



- A) Cabo de alimentação
- B) Fonte de alimentação
- C) Bateria externa de emergência
(Pilhas de 9 volts não incluídas)
- D) Cabo de sincronização ‡
- E) Parafusos x4
- F) Chave

Os componentes da Pikolin encontram-se numa caixa adicional.


- G) Controlo remoto sem fios*
- H) Fixador do colchão*
- Porca borboleta* ×2
- Anilha* ×2
- I) Suporte metálico ×4
- J) Parafusos x12

* Estes artigos seguem juntos à estrutura para fins de envio. Retire-os com cuidado da estrutura e deixe-as de lado.

‡ Incluídos apenas em modelos Twin, Twin Long, Queen Split e Cal King Split.

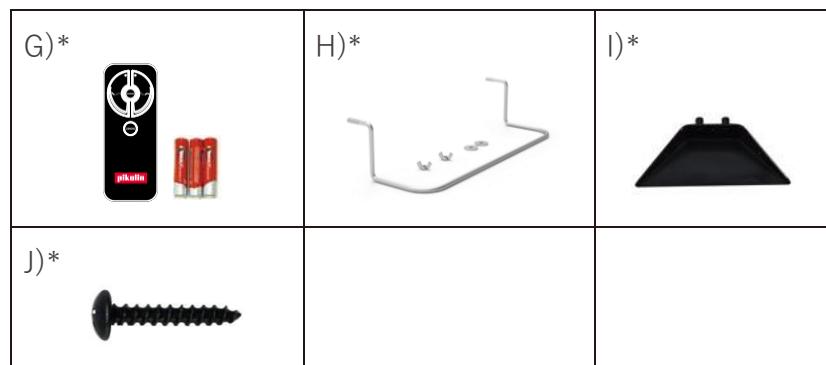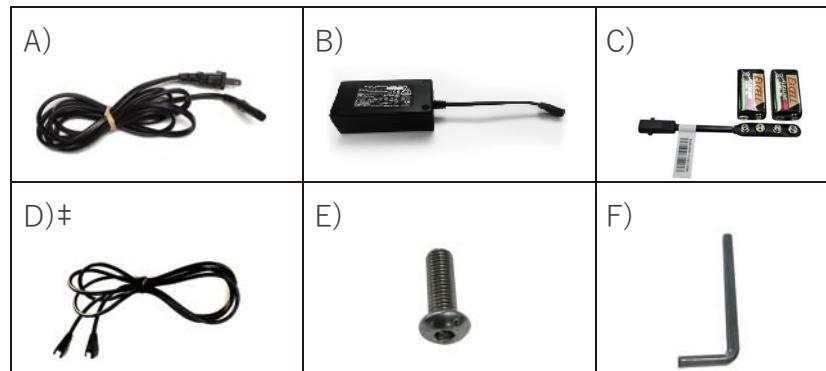

Descrição da base e do controlo remoto

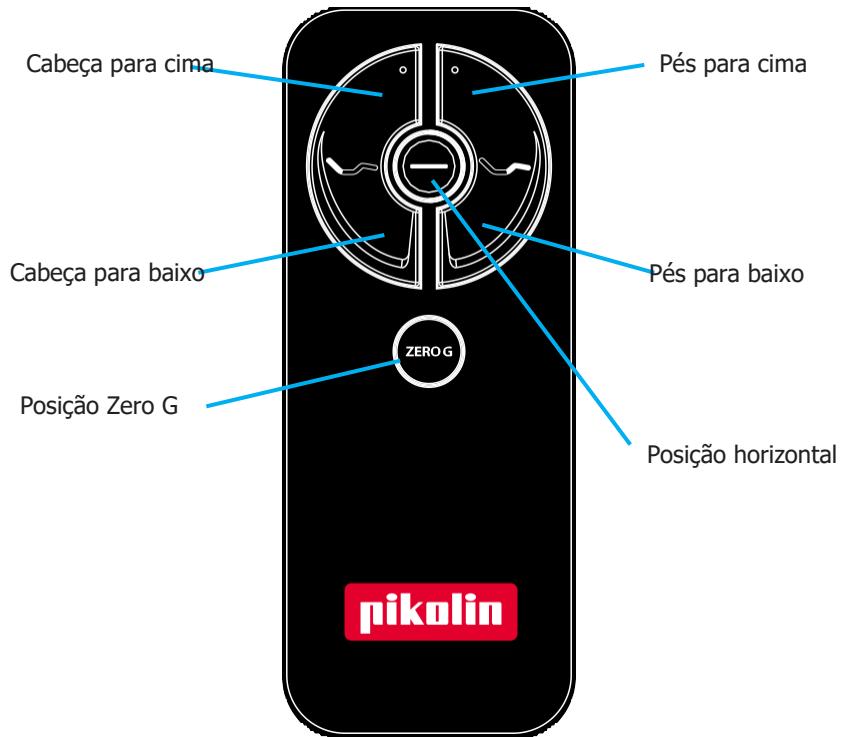


Guia rápido

**Fora de escala. Apenas com o propósito de imagens ilustrativas.
Ler todas as instruções antes de instalar.**

DESCRÍÇÃO GERAL DA CAIXA DE CONTROLO



DESCRÍÇÃO GERAL DOS COMPONENTES ELETRÓNICOS

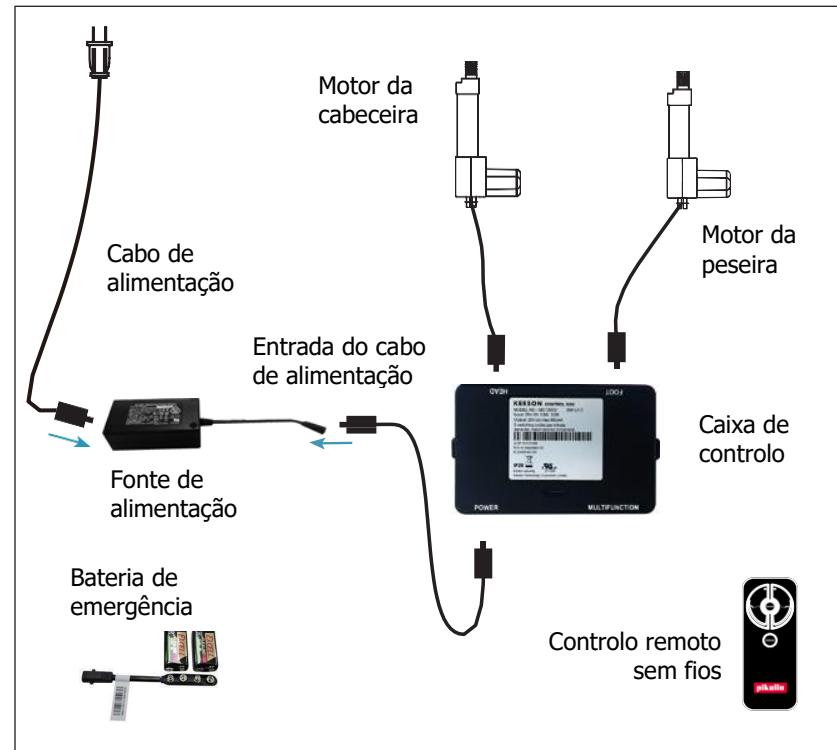

Instalação

Montar a base sempre com duas pessoas

PASSO 1

Coloque a caixa da base articulada no lugar desejado com a parte superior da caixa virada para cima. Retire as braçadeiras de fixação e os materiais da embalagem, assegurando-se de que não perfura a caixa com objetos afiados.



PASSO 2

Retire a base articulada da base, mantendo a parte inferior da base virada para cima.

PASSO 3

Para sincronizar duas bases, consulte as instruções de instalação detalhadas na página 12.

Encontre a bateria de emergência e coloque-a de parte. Assegure-se de que se encontra acessível depois de instalar a base.

PASSO 4

Desenrole o cabo de alimentação (ligado à entrada de alimentação da caixa de controlo) e ligue-o à fonte de alimentação.



PASSO 5

Desenrole o cabo de alimentação e ligue-o à fonte de alimentação. Coloque a fonte de alimentação no chão e afaste-a da base. Assegure-se de que a fonte de alimentação e todos os cabos ligados passam pelo protetor contra sobretensões.

Nota: A fonte de alimentação deve ser colocada fora da caixa de armazenamento.




Instalação

PASSO 6

Retire os parafusos (M10x30)x4 da caixa de componentes e coloque-os na estrutura metálica da base (não aparafuse completamente, deixe uma folga de 15 mm). Vire cuidadosamente a base.

Importante: São necessárias duas pessoas para mover a base ajustável. Não arraste.

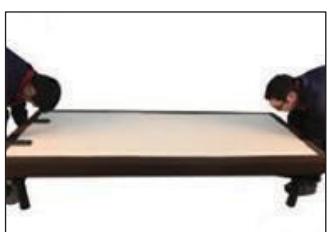

PASSO 7

Ligue o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação.

Recomendamos a utilização de um protetor contra sobretensões.




PASSO 8

Para emparelhar o controlo remoto, consulte as instruções na página 11.

Teste rapidamente as funções remotas para verificar a configuração adequada antes de colocar o colchão. Configure a posição horizontal antes de colocar o colchão.

PASSO 9

Instale as barras de retenção do colchão ao inserir cada extremidade da barra de retenção nos orifícios até que a extremidade da barra de retenção do colchão passe pela parte inferior da cama. Utilize uma anilha e um parafuso borboleta para a fixar.

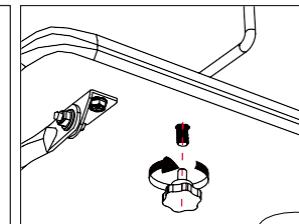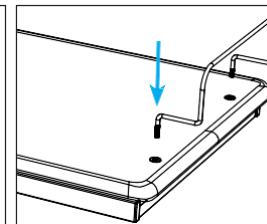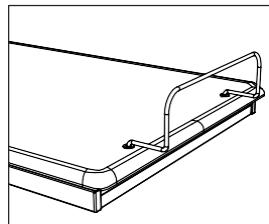


A configuração está concluída. Teste todas as funções do controlo remoto.




Controlo remoto

O controlo é enviado anexado à base articulada. São necessárias três (3) pilhas AAA.

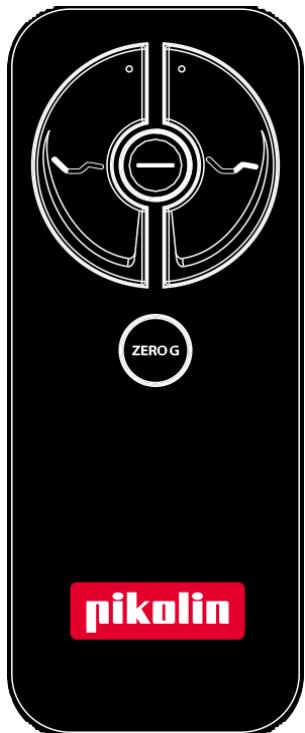

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES

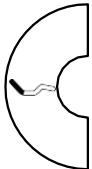

Ajuste da posição da cabeça

Utilize este botão para subir e baixar a zona da cabeça da base articulada



Ajustes da posição dos pés

Utilize este botão para subir e baixar a zona dos pés da base articulada



Posição horizontal

Prima este botão para repor a posição horizontal.



Posição pré-estabelecida ZERO G

A posição Zero-G ajusta as pernas a um nível mais alto que o coração, o que ajuda a aliviar a circulação.

Sincronização do controlo remoto


Sincronização do controlo remoto

O controlo remoto não está sincronizado com a base. Siga as instruções para sincronizar o comando antes de o utilizar*

PASSO 1

Remova a capa exterior do controlo remoto para deixar a descoberto as pilhas e o botão de sincronização.

Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica. Aguarde 1 minuto e, depois, volte a ligá-lo à tomada elétrica. Quando o fizer, a luz da caixa de controlo ilumina-se com uma cor azul. Execute o passo 2 imediatamente.

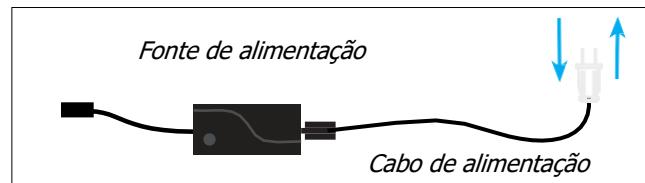

PASSO 2

Prima e mantenha premido o botão PAIR. O botão iluminar-se-á e começará a piscar.

Quando deixar de piscar, a luz LED na caixa de controlo mantém-se fixa. O controlo remoto já está sincronizado com a base articulada.



PASSO 3

O controlo remoto já está sincronizado com a base articulada. Teste todas as funções remotas. Caso os botões não articulem a base, repita o processo.

Sincronização de duas bases (opcional)

É incluído um cabo de sincronização com a base articulada. Não disponível nos modelos Queen, Full ou Full-Long. O cabo de sincronização liga as duas caixas de controlo a um único controlo remoto para a sincronização das duas bases.

PASSO 1

Desligue as bases da fonte de alimentação.

PASSO 2

Ligue o cabo de sincronização à entrada multifunções de cada caixa de controlo.


PASSO 3

Volte a ligar as bases à fonte de alimentação.

PASSO 4

Assegure-se de que todos os cabos estão bem ligados. Ambos os controlos remotos comandam ambas as bases em simultâneo.

O sistema já está vinculado. Os botões de ambos os comandos controlam as bases em simultâneo.

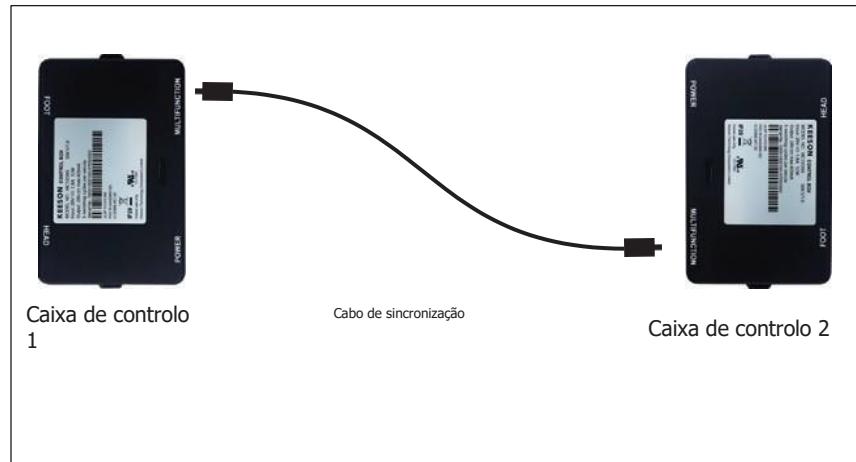

NOTAS SOBRE O RENDIMENTO

Caso as bases não funcionem, prima o botão FLAT, que voltará a sincronizar as posições.

Bateria externa de emergência

Apenas para utilizar em caso de emergência, caso ocorra um corte de energia elétrica. As baterias não devem ser utilizadas para o funcionamento normal da base.

PASSO 1

Desligue a fonte de alimentação do cabo de entrada.


PASSO 2

Ligue a correia de suporte às (2) baterias de 9 volts. Não misture pilhas de diferentes marcas.



PASSO 3

Ligue a extremidade da correia de suporte ao cabo de alimentação de entrada que está ligado à caixa de controlo.

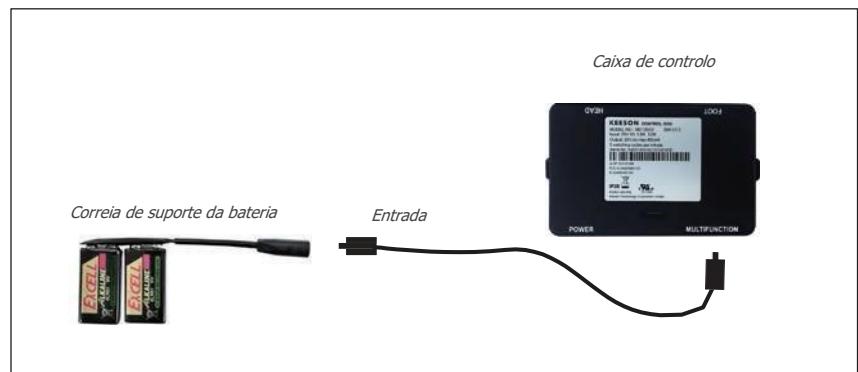

Nota: Separe a correia de suporte da bateria assim que terminar a situação de emergência, já que o sistema continuará a consumir energia das baterias, mesmo que não esteja a ser utilizado.

Resolução de problemas

Caso uma ou mais funções da base deixem de funcionar:

- Verifique debaixo da base articulada se a cablagem está segura e se não existem cabos nem roupa de cama a obstruir o movimento da base.
- Verifique se a luz LED azul se encontra iluminada na caixa de controlo. Caso a luz esteja apagada, verifique se a entrada e cabos de alimentação se encontram corretamente ligados.
- Desligue a base durante 1 hora para reestabelecer os componentes eletrónicos.
- Ligue a base a uma tomada elétrica diferente ou teste o funcionamento da tomada elétrica com outro dispositivo.
- Retire e substitua as pilhas no controlo remoto e volte a sincronizar o controlo com a base (ver página 11).

Caso o problema não seja resolvido com as instruções anteriores, localize o número de série na garantia ou na parte posterior do comando e contacte o serviço de apoio ao cliente: 902 44 55 70

Certificado de garantia

PARABÉNS, se procurava um produto de qualidade, tomou a decisão correta.

Todos os elementos que fazem parte deste produto foram selecionados para um único propósito: proporcionar descanso melhor.

IMPORTANTE

Nenhum equipamento de descanso existente no mercado tem a capacidade de cumprir satisfatoriamente a sua função de forma indefinida. Fatores como utilização e passagem do tempo diminuem a firmeza, a elasticidade e a higiene destes produtos. Por esta razão, a Asociación Española de la Cama (ASOCAMA) recomenda substituir os equipamentos antes dos 10 anos de utilização para garantir um descanso saudável e confortável.

A PIKOLIN GARANTE

Ao proprietário deste produto a reparação gratuita de todos os defeitos ou danos de fabrico do mesmo, num prazo de TRÊS ANOS, desde que tal defeito ou dano não tenha sido causado pela utilização indevida ou inadequada do produto, sendo que é importante prestar atenção às recomendações de utilização dos produtos. A não observação destas recomendações resultará na consideração de uma utilização inadequada do produto, deixando esta garantia de ser aplicável.

A Pikolin garante também o serviço técnico e as deslocações necessárias gratuitamente, durante o prazo de validade da garantia. A partir do momento em que o referido prazo da garantia tiver expirado, as visitas do serviço técnico têm um custo mínimo de 38 € (IVA incluído) relativo a deslocações. O custo de quaisquer reparações será determinado em cada caso.

A Pikolin garante um serviço técnico adequado, assim como a existência de produtos suplentes durante o prazo legalmente estabelecido.

Para ter direito à cobertura de garantia, é obrigatório apresentar o recibo ou a fatura da compra do produto.

Segundo o Real Decreto Legislativo 1/2007 do Governo de Espanha, relativo à Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores), não se consideram como faltas de conformidades relativas a bens e, como tal, NÃO se encontram abrangidas por garantia, as seguintes situações:

- Estragos por utilização indevida ou inadequada do produto.
- Desgaste originado pela utilização normal do produto. Incluindo manchas e buracos em tecidos e/ou pegas.
- Tolerâncias: De modo a que os colchões, os estrados, as bases forradas e as camas que produzimos sejam compatíveis com as de outros fabricantes, todos cumprem as recomendações europeias sobre tolerâncias em medidas de produtos de descanso, de acordo com a UNE-EN 1334: Largura (+20 mm - 20 mm)/Comprimento (+20 mm - 20 mm)
- Forma e volume: Os núcleos de enchimento das fronhas dos colchões são compostos por materiais suaves e podem sofrer ligeiras alterações a nível de comprimento, largura e altura durante o transporte e a utilização. Mais especificamente, é considerada normal uma perda de 10% de altura do colchão, assim como é considerado normal o aparecimento de uma marca onde se tenha descansado durante várias horas.
- Odores: Os produtos novos podem emitir um tipo específico de odor durante vários dias. Este desaparece e não é nocivo.
- Fios. Durante a confeção do colchão, podem aparecer fios soltos nas costuras efetuadas como consequência do sistema de costura usado. Estes fios não impedem a perfeita utilização do produto.
- As partes mecânicas dos estrados articulados e das bases abatíveis forradas produzem ruídos ligeiros quando se encontram em movimento. Estes ruídos são normais.

Certificado de garantia

VERIFIQUE O ESTADO DO COLCHÃO ANTES DE O UTILIZAR

Se não teve a oportunidade de verificar o estado do produto no estabelecimento antes da compra, é importante que o faça no momento da entrega e que não o aceite se não se encontrar do seu agrado.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

De modo a que o seu novo colchão se mantenha nas melhores condições de utilização, a que o desgaste seja homogéneo e a que o produto possa proporcionar um descanso de qualidade durante mais tempo, é necessário realizar algumas tarefas de manutenção simples.

- VIRAR E RODAR** A Pikolin recomenda virar e rodar (conforme indicado nos gráficos) regularmente os colchões durante a vida útil dos mesmos de modo a garantir a melhor utilização em termos de conforto e higiene. A realização desta operação com bastante frequência durante os primeiros meses é importante de modo a obter o rendimento máximo do produto.



- VENTILAÇÃO DO QUARTO** É importante arejar o quarto com regularidade de modo a manter um ambiente saudável e agradável para si e para o seu colchão. As manchas de mofo devem-se a excesso de humidade, temperatura demasiado baixa ou falta de circulação de ar no quarto. Os estragos causados por mofo não estão cobertos pela garantia.

- PRECAUÇÕES** De modo a evitar acidentes, leia atentamente os avisos incluídos nos estrados articulados e nas bases, e siga as instruções de montagem.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Informamos o titular da garantia que, para o adequado cumprimento do serviço de pós-venda da Pikolin, S.L. e dos restantes envolvidos, os seus dados pessoais poderão ser registados num ficheiro informático pertencente à Pikolin, S.L., sobre o qual poderá exercer direitos de acesso, correção e/ou cancelamento dos dados de acordo com os termos legalmente estabelecidos, mediante solicitação por escrito dirigida à Pikolin, S.L.

Exceto em caso de comunicação expressa por escrito a informar a sua recusa, os titulares autorizam a Pikolin, S.L. a ceder estes dados às empresas do grupo e a terceiros, com a única finalidade de poder prestar um serviço de pós-venda eficaz.

Serviço de apoio ao cliente:

Parque Industrial do Seixal, Rua Rodrigo Sarmento de Beires, lote 57. Foros da Catrapona

2840-068 Aldeia de Paio Pires. Lisboa (Portugal)

Tel.: 211 606 442

E-mail: posvenda@pikolin.pt

Fabricado por PIKOLIN, S.L., registada com o NIF B-50032200

www.pikolin.com/pt

GUARDE O PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTIA - A SUA APRESENTAÇÃO, EM CONJUNTO COM A FATURA OU O RECIBO DE COMPRA, É OBRIGATÓRIA EM CASO DE RECLAMAÇÃO.

www.pikolin.com

Notas

©2021 Ergomotion Inc
V002_11/2021
35011527

Serviço de apoio ao cliente:

Parque Industrial do Seixal, Rua Rodrigo Sarmento de Beires,
lote 57. Foros da Catrapona

2840-068 Aldeia de Paio Pires. Lisboa (Portugal)

Tel.: 211 606 442




E-mail: posvenda@pikolin.pt

Fabricado por PIKOLIN, S.L., registada com o NIF B-50032200

www.pikolin.com/pt

Instrucciones de montaje Canapé Abatible Madera 3D Transpirable 25 mm.


(PARA DIMENSIONES ESPECIALES)

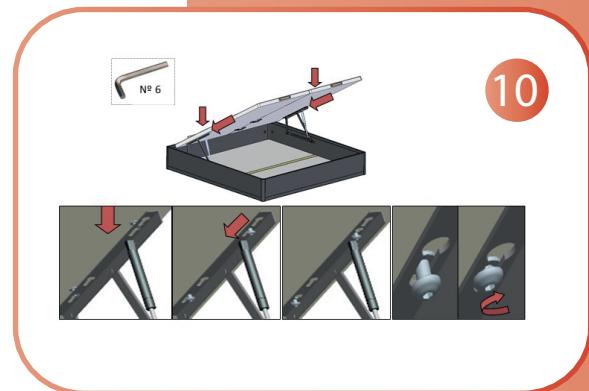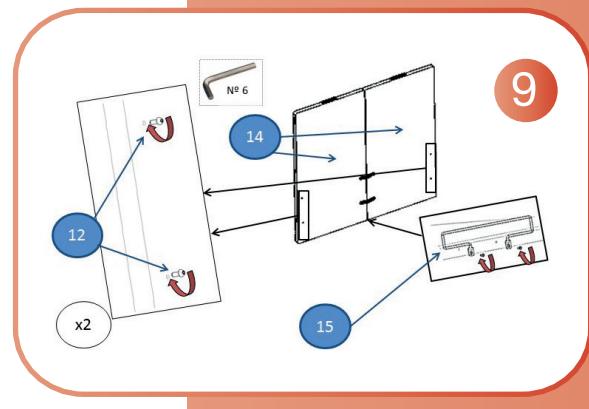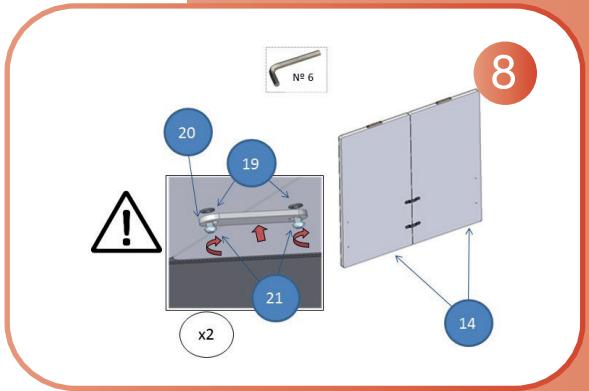


Instrucciones de montaje Canapé Abatible Madera 3D Transpirable 25 mm.

(PARA DIMENSIONES ESPECIALES)


1.	x 1	
2.	x 1	
3.	x 2	
4.	x 4	
5.	x 8	
6.	x 8	
7.	x 8	
8.	x 16	
		M 10 x 40
9.	x 2	
10.	x 1	
11.	x 1	
12.	x 8	
13.	x 2	
14.	x 2	
15.	x 1	
16.	x 24	
17.	x 24	
18.	x 1	
19.	x 4	
20.	x 2	
21.	x 4	
		M 10 x 16

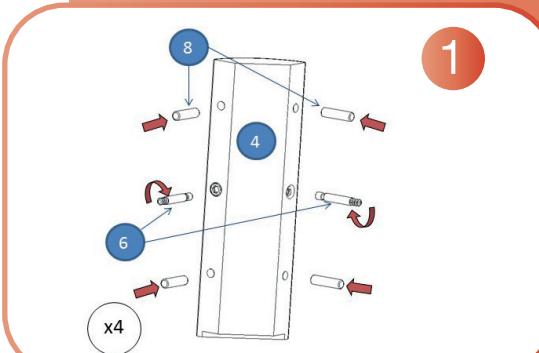


1

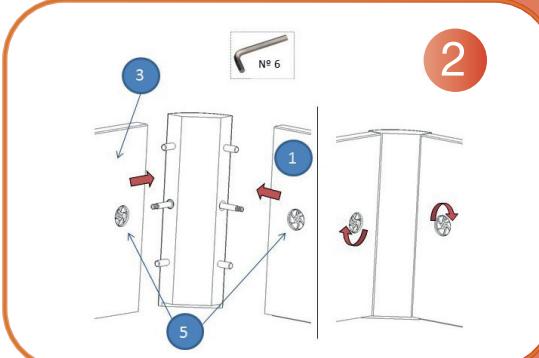


2

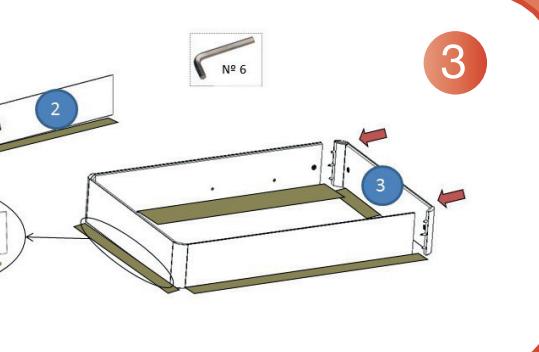


3

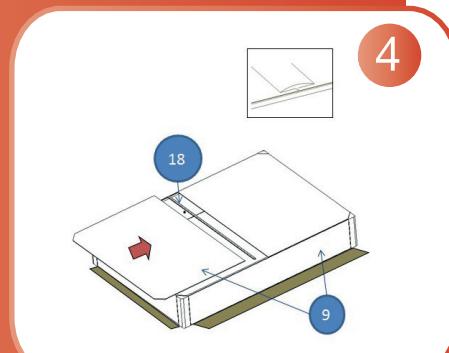


4

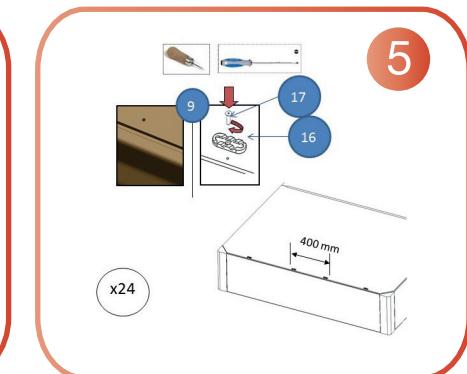

5

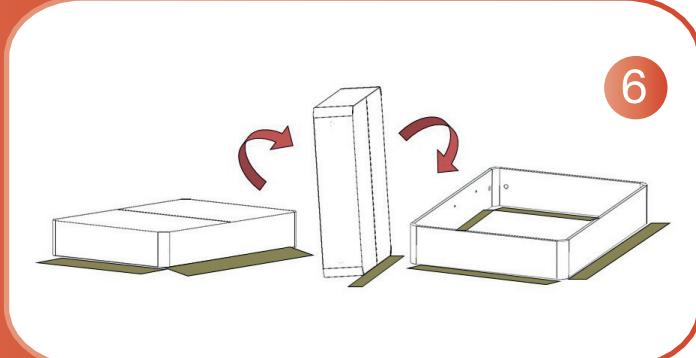

6

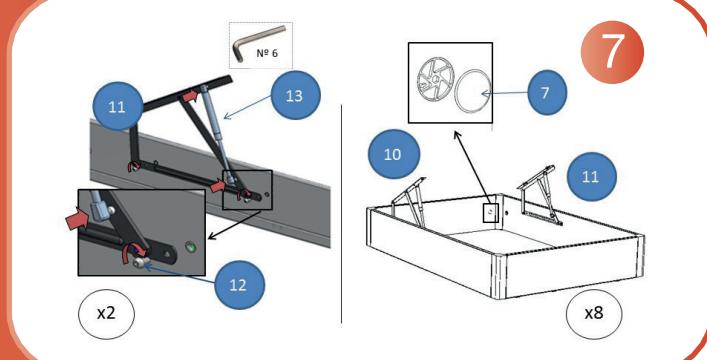

7

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ABATIBLE MADERA 3D TRANSPIRABLE 25MM










pikolin

1	x1	
2	x1	
3	X1	
4	X1	
5	X4	
6	X8	Ø 35
7	X8	M 8 x 55
8	X16	M 10 x 40
9	X8	
10	X2	
11	X2	
12	X1	
13	X1	T. Doble x2
14	X20	x24 Ancho>160
15	X20	M3x25 (x24 Ancho>160)
16	X4	M 10 x 16

17	X4		M 10 x 25
18	X1		
19	X1		
20	X1		
21	X16		
22	X3		T. Doble



BT-86a

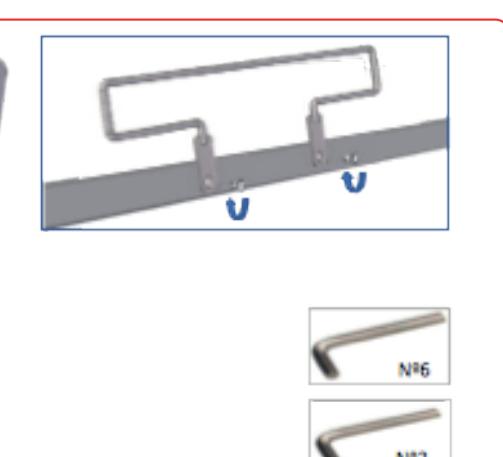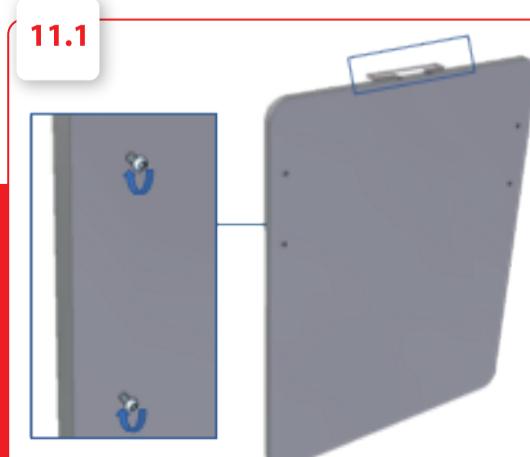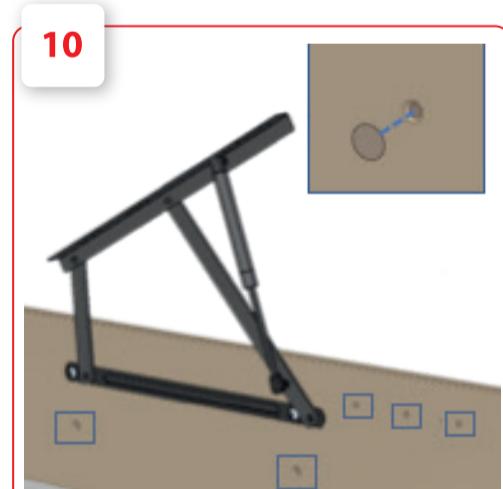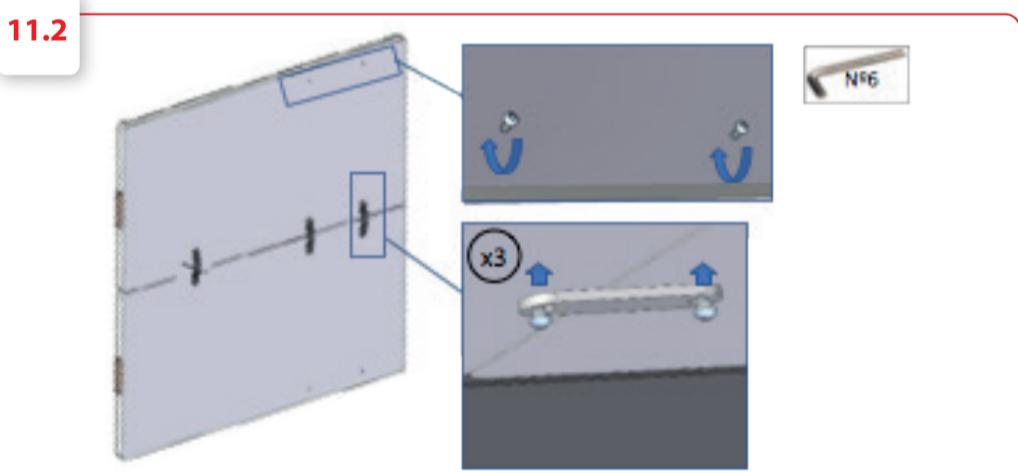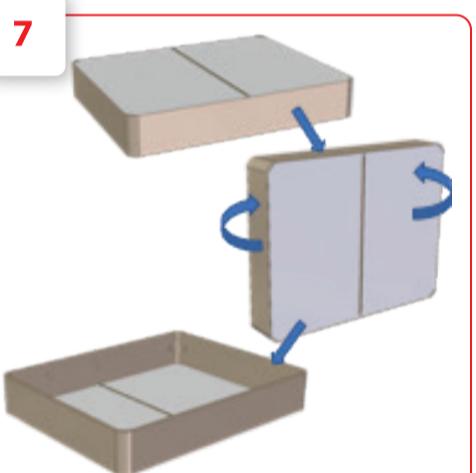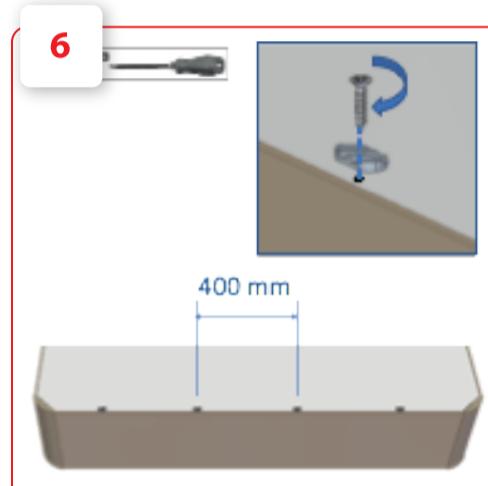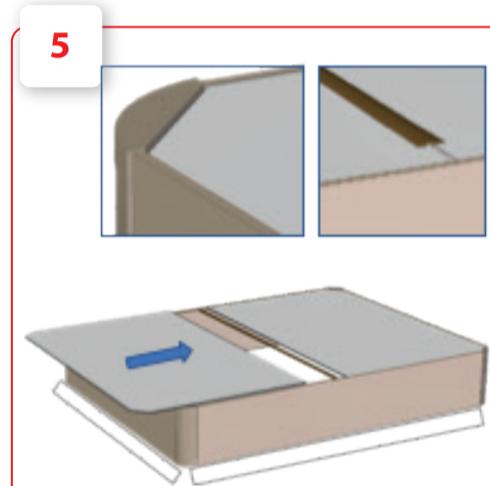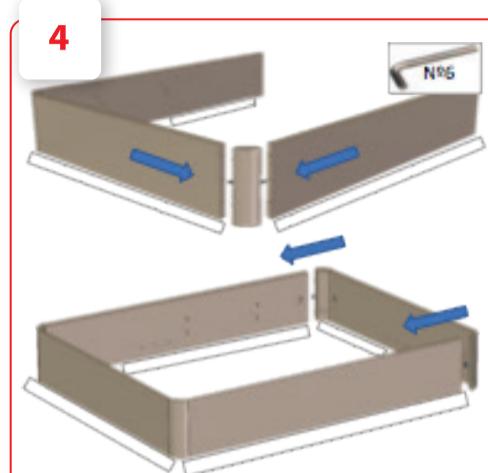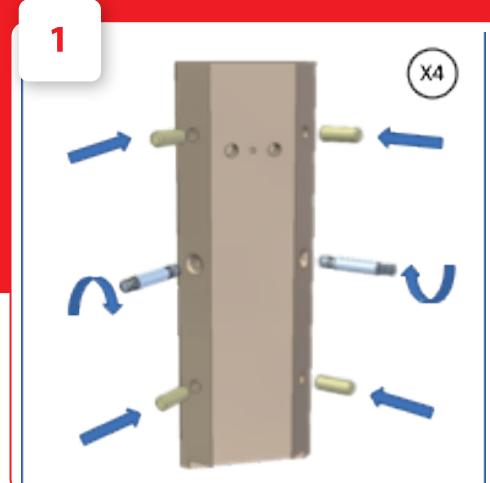

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ABATIBLE DESIGN

pikolin














1	x1	
2	x1	
3	X1	
4	X1	
5	X4	
6	X4	
7	X4	
8	X8	
9	X8	
10	X16	
11	X8	
12	X2	
13	X2	
14	X1	
15	X1	
16	X20	
17	X20	

18	X12		M 4 x 35
19	X8		M 10 x 16
20	X4		M 10 x 25
21	X1		
22	X1		
23	X1		
24	X1		T. Doble x2
25	X2		T. Doble







Video explicativo del montaje paso a paso



BT-86a

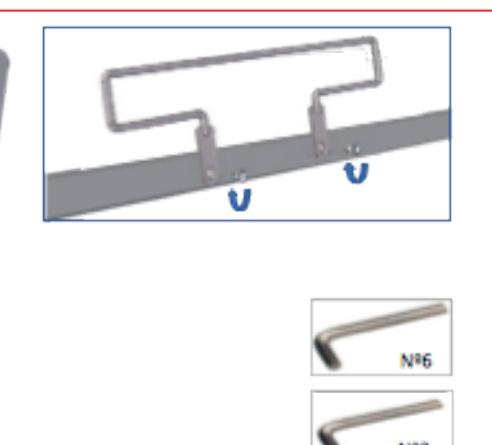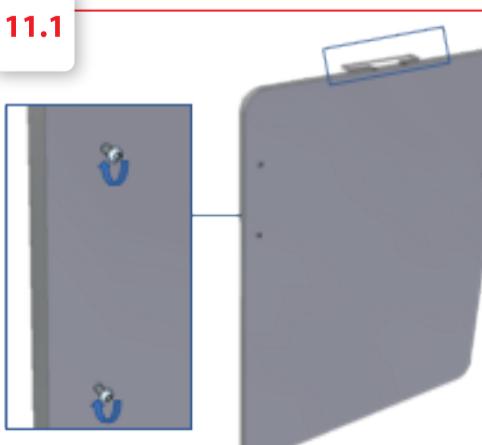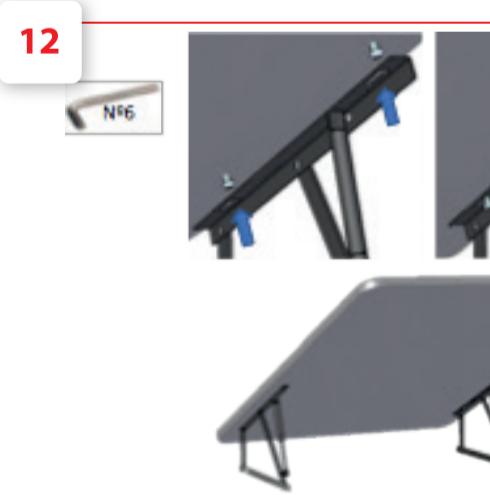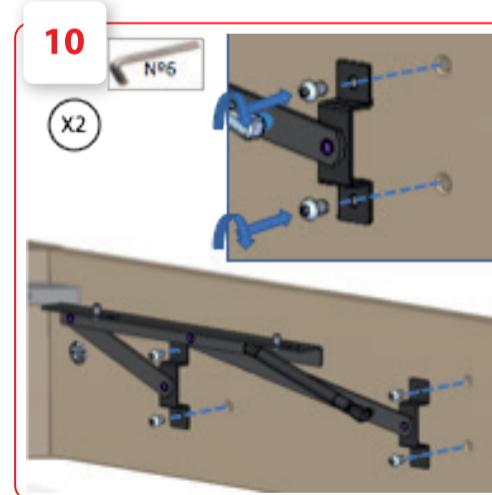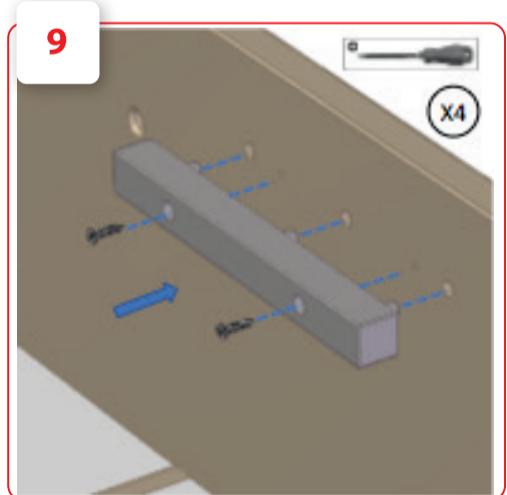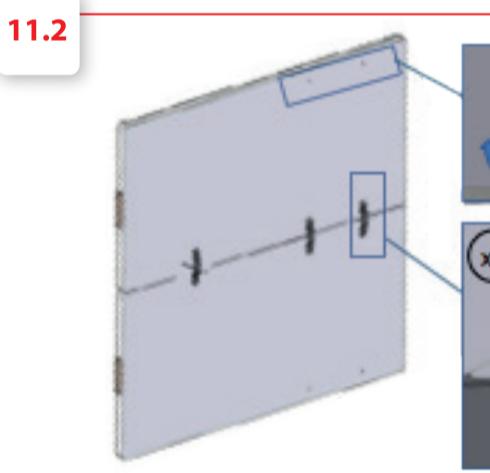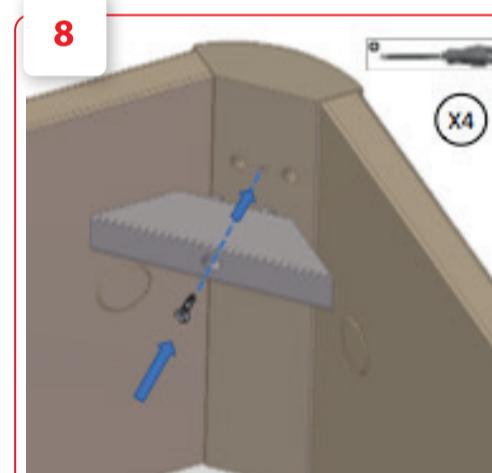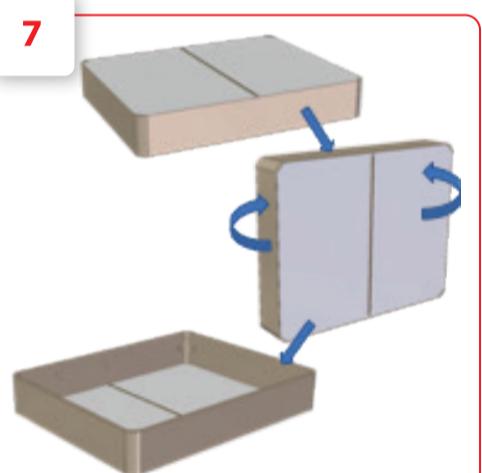
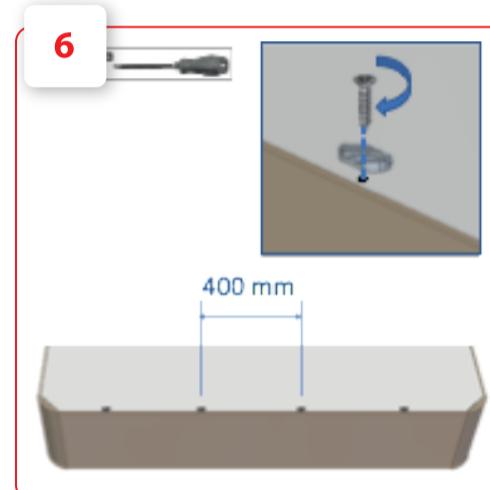
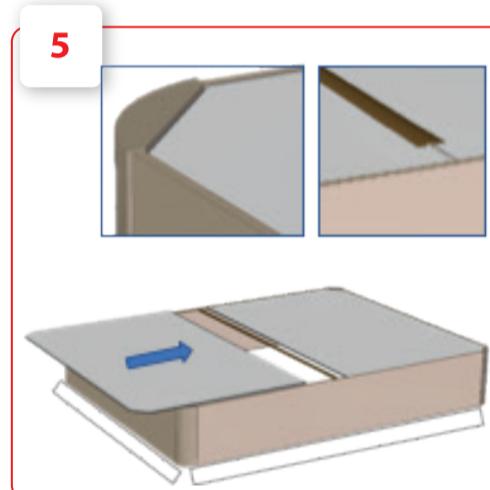
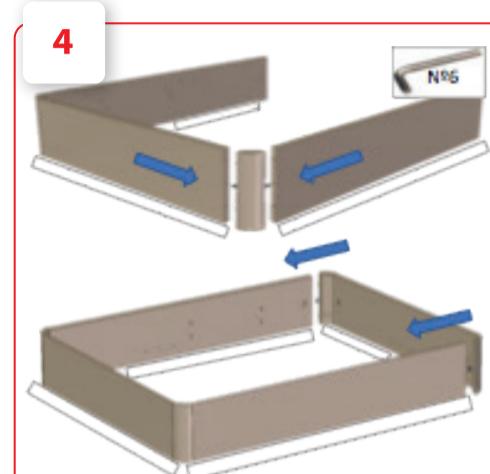
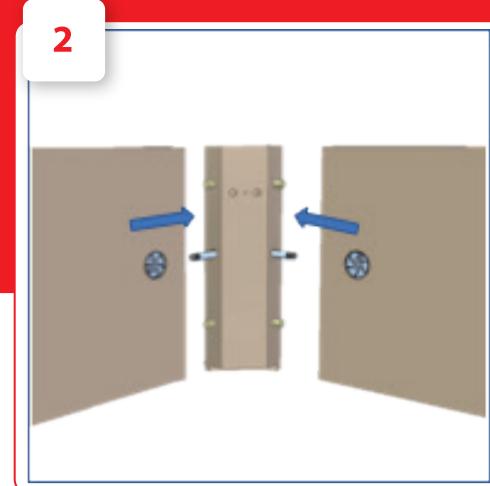
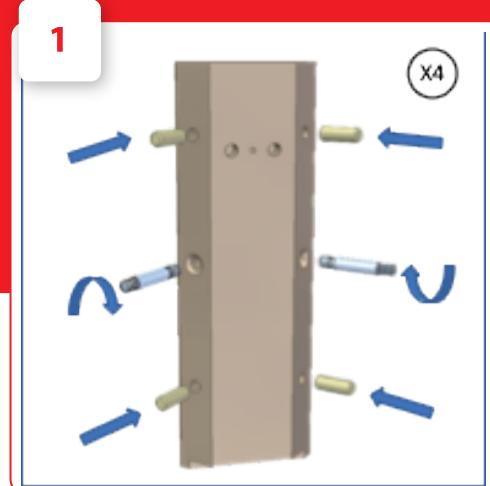


Instrucciones de montaje Canapé Abatible Madera al suelo 22 mm.

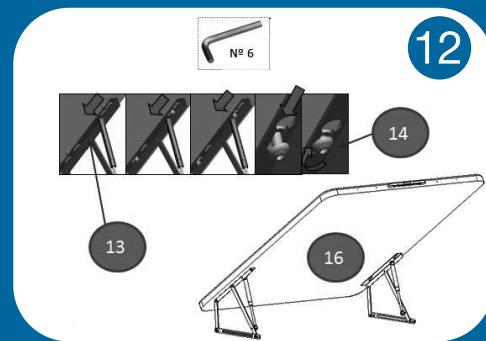
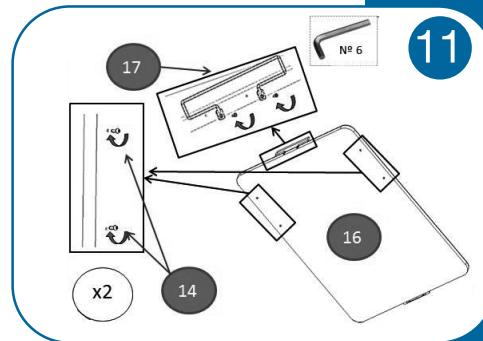
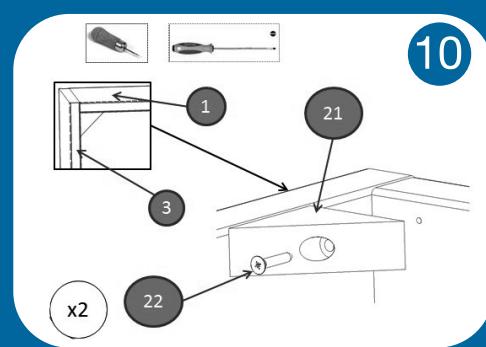
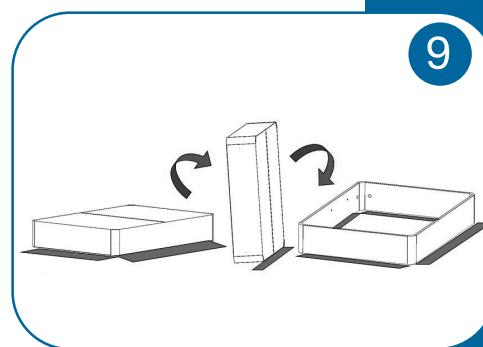
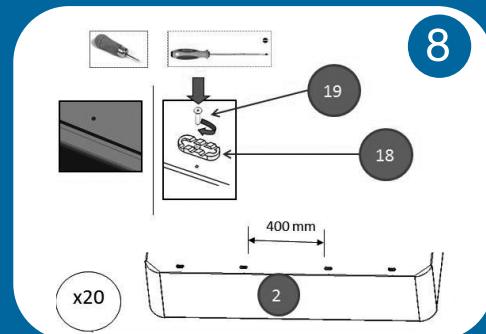
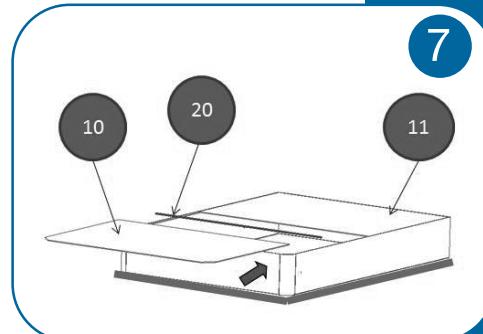


Instrucciones de montaje Canapé Abatible Madera al suelo 22 mm.

1.	x1	
2.	x1	
3.	x1	
4.	x1	
5.	x2	
6.	x6	
7.	x6	
8.	x6	
9.	x12	
10.	x1	
11.	x1	
12.	x1	
13.	x1	
14.	x8	
15.	x2	
16.	x1	
17.	x1	
18.	x20	
19.	x20	
20.	x1	
21.	x2	
22.	x2	

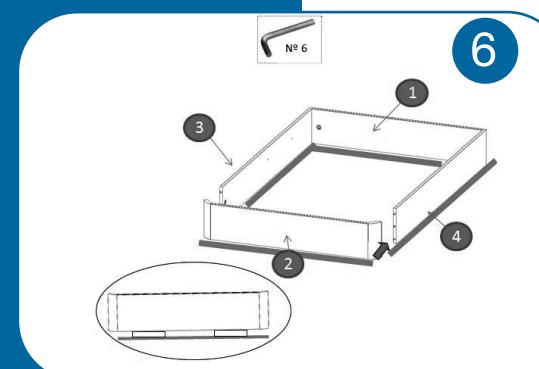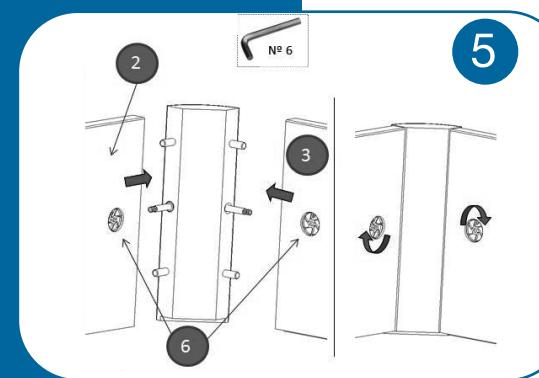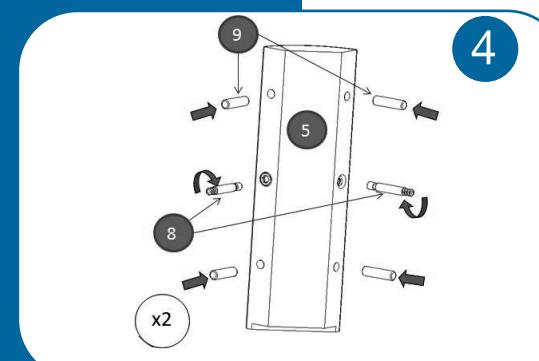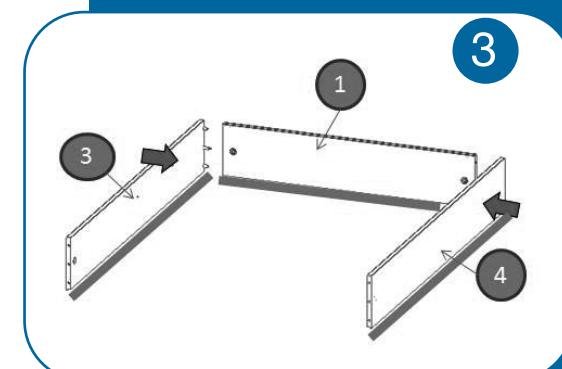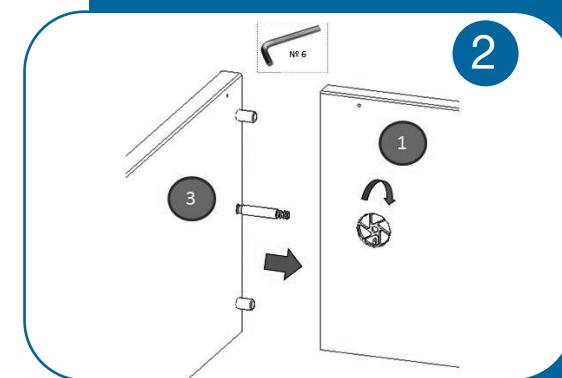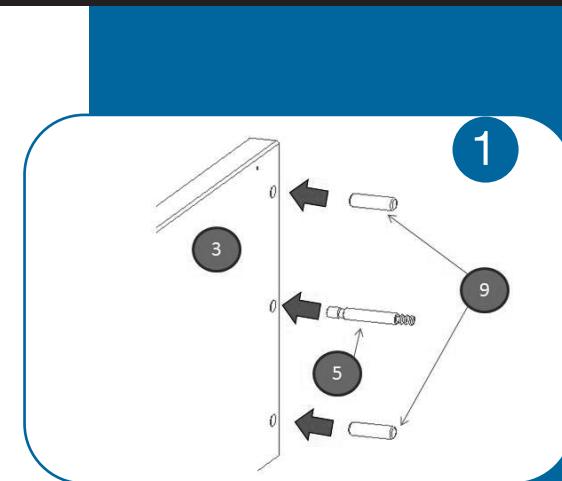







Instrucciones de montaje Abatible Madera Basic-1

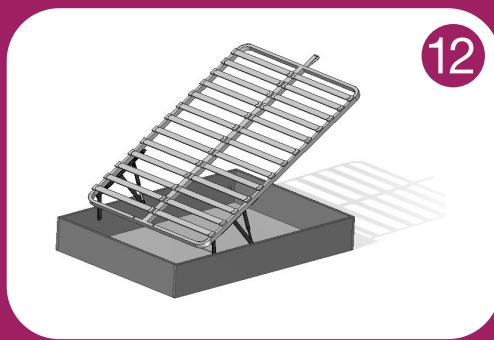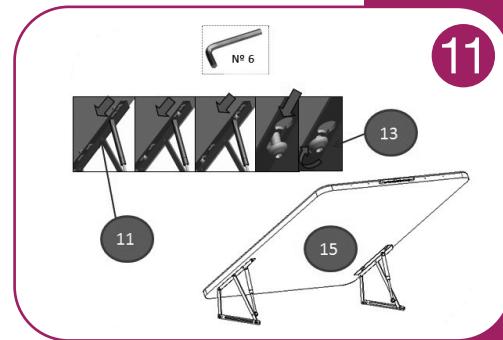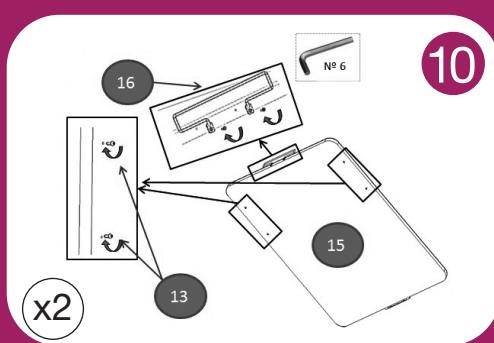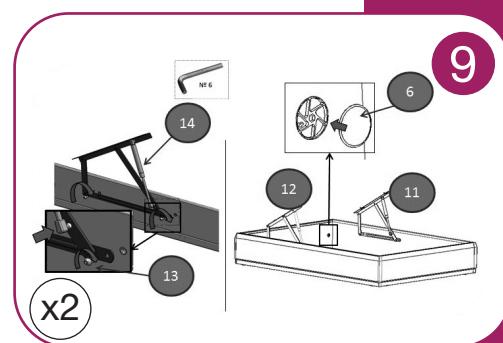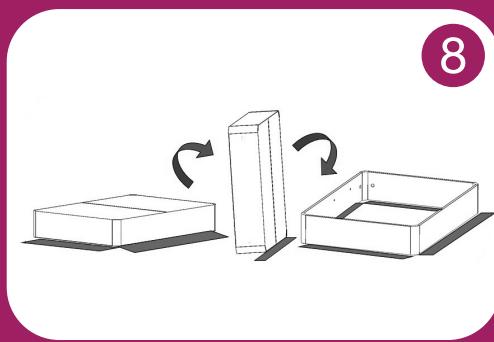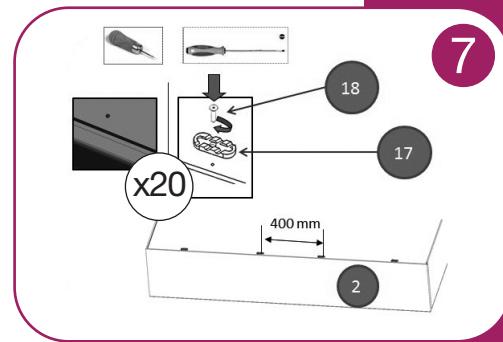





Instrucciones de montaje Abatible Madera Basic-1

Componentes

1.	x1	
2.	x1	
3.	x1	
4.	x1	
5.	x4	Ø35
6.	x4	
7.	x4	M8x55
8.	x8	M10x40
9.	x1	
10.	x1	
11.	x1	
12.	x1	
13.	x8	M10x16
14.	x2	
15.	x1	
16.	x1	
17.	x20	
18.	x20	M3x25
19.	x1	

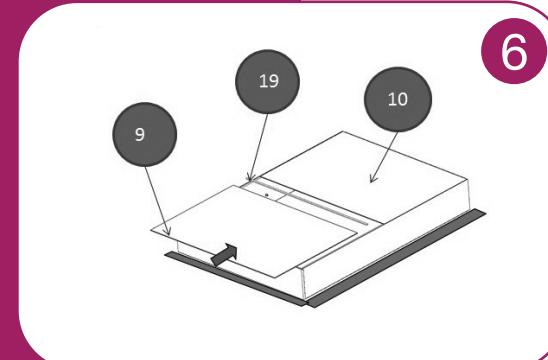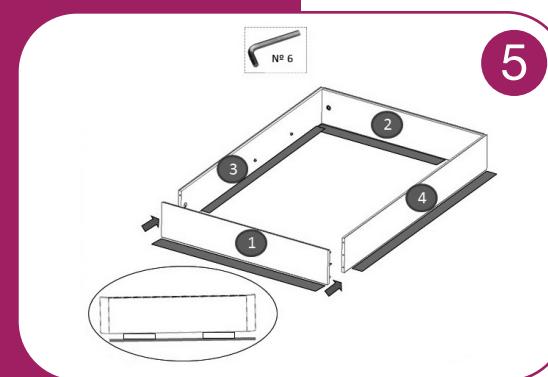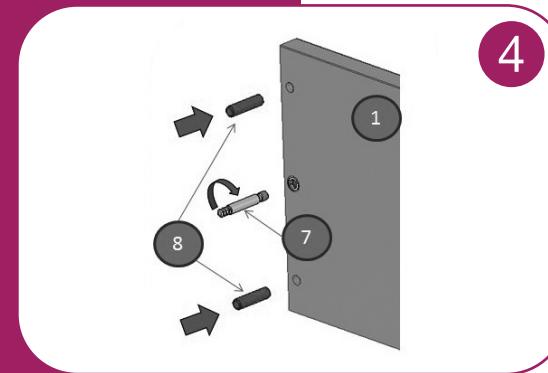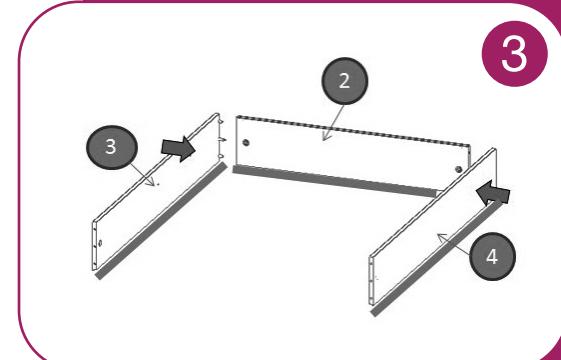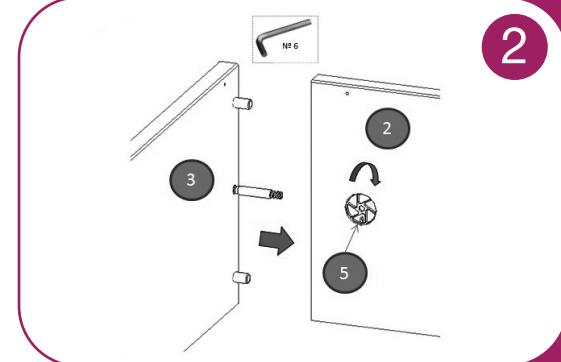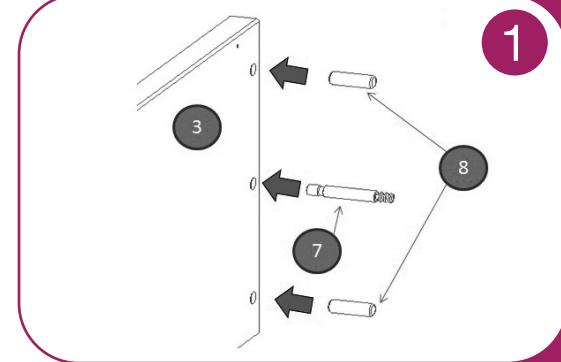







Instrucciones montaje canapé abatible Juvenil

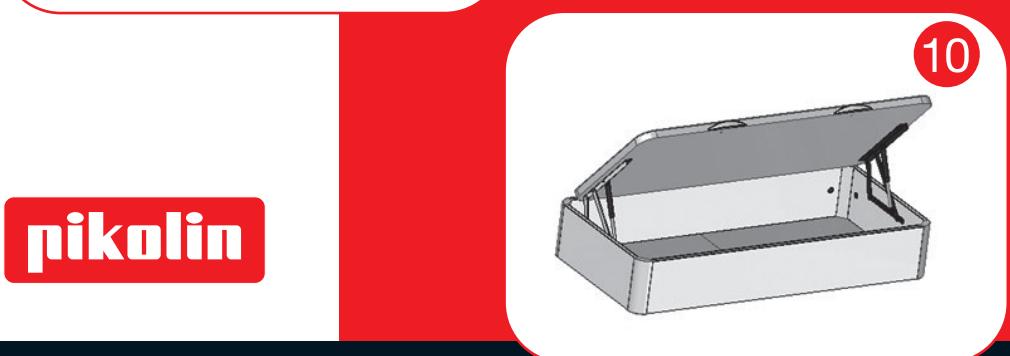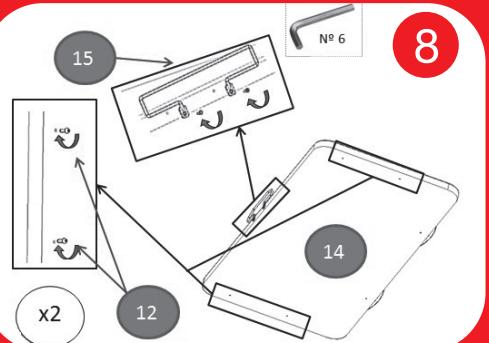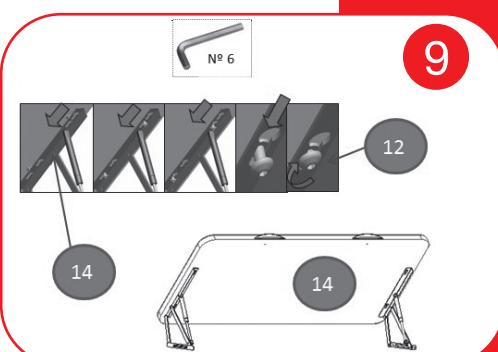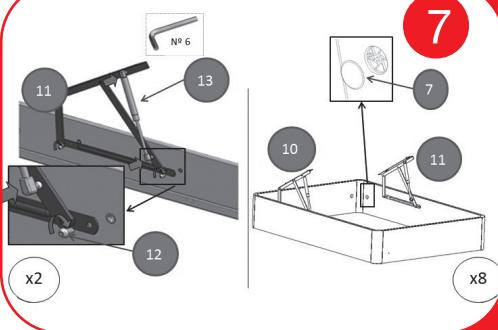

pikolin

Instrucciones montaje canapé abatible Juvenil

1.	x 1	
2.	x 1	
3.	x 2	
4.	x 4	
5.	x 8	
		Ø 35
6.	x 8	
		M 8 x 55
7.	x 8	
		M 10 x 40
8.	x 16	
		M 10 x 40
9.	x 2	
10.	x 1	
11.	x 1	
12.	x 8	
		M 10 x 16
13.	x 2	
14.	x 1	
15.	x 1	
16.	x 20	
		M 3 x 25
17.	x 20	
		M 3 x 25
18.	x 1	

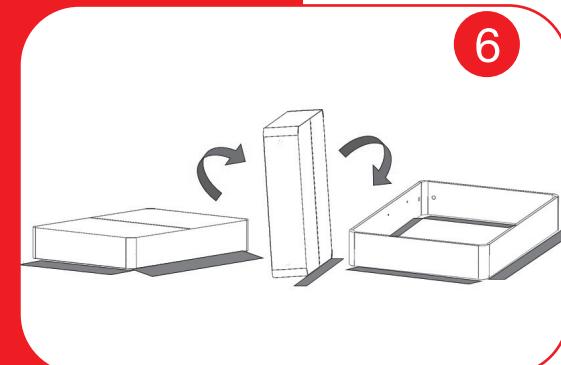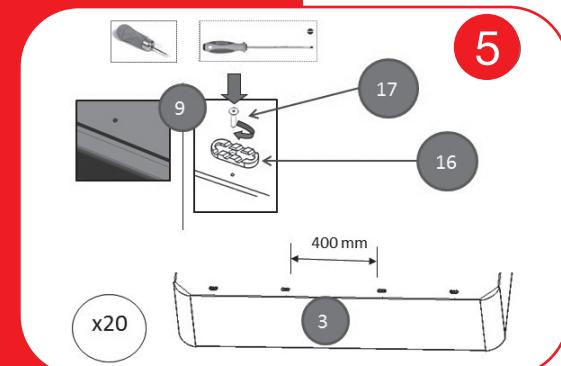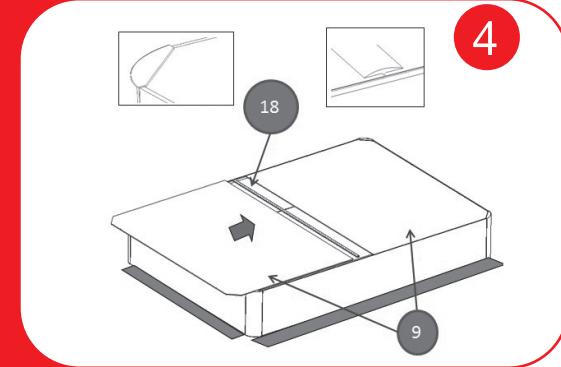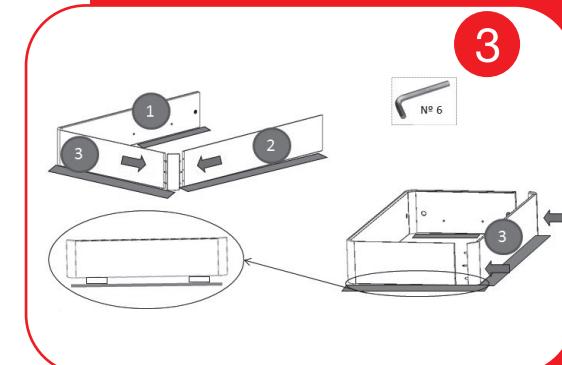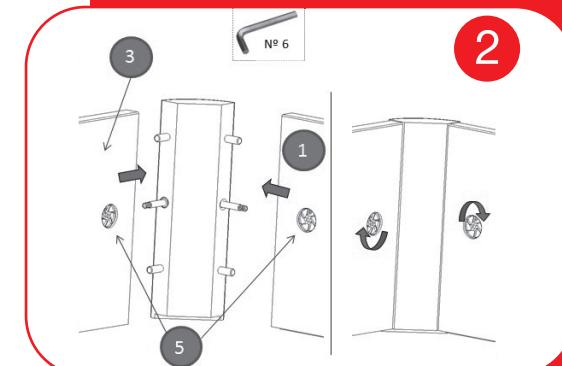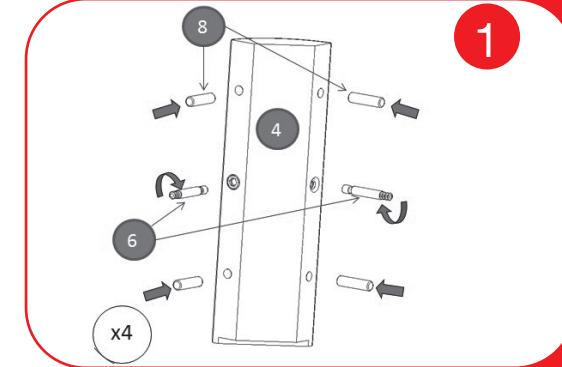

nikolin